

# Metro 100XT/2-41 RCH Metro 100XT/3-41 RCH

G20/G25/G25.3/G30/G31/G150.1



## Installasjonsveiledning



Ta godt vare på dette dokumentet



## Innhold

1. Innledning
  2. CE-erklæring
  3. SIKKERHET
    - 3.1 Generelt
    - 3.2 Forskrifter
    - 3.3 Forholdsregler / sikkerhetsinstrukser under installasjonen
    - 3.4 Prinsipp tennsyklus
  4. Utpakking
  5. Installasjon
    - 5.1 Gasstype
      - 5.1.1 Ombygging gasstype
    - 5.2 Gasstilkobling
    - 5.3 Elektrisk tilkobling
    - 5.4 Plassering av apparatet
    - 5.5 Plassering av et apparat for innbygging
    - 5.6 Plassere omramming
    - 5.7 Plassere betjeningsluken
    - 5.8 Konsentrisk rørsystem
    - 5.9 Tilkobling til eksisterende røykkanal (C91)
    - 5.10 Ekstra instruksjoner
    - 5.11 Hengende plassering av apparat
    - 5.12 Platå
      - 5.12.1 Platå med nedre pyntelist
      - 5.12.2 Platå ligger inntil glasset
    - 5.13 Ruter
      - 5.13.1 Fjerning av fremre rute
      - 5.13.2 Fjerning av siderute
      - 5.13.3 Montering av ruten
    - 5.14 Justering av apparatet
      - 5.14.1 Restriksjonsspjeld
      - 5.14.2 Luftinntaksføring
    - 5.15 Plassering av vedkubbesett, steinsett og settet med brutt glass
      - 5.15.1 Vedkubbesett
      - 5.15.2 Steinsett eller sett med brutt glass
  6. Styring/betjening
    - 6.1 Fjernkontroller
    - 6.2 Alternativ betjening
  7. Sluttkontroll
    - 7.1 Gasstetthet
    - 7.2 Gasstrykk/fortrykk
    - 7.3 Tenning av pilotflamme- og hovedbrenner
    - 7.4 Flammebilde
  8. Vedlikehold
    - 8.1 Deler
  9. Levering
  10. Problemer
- Vedlegg 1 Diagnostisering av problemer  
Vedlegg 2 Diverse tabeller  
Vedlegg 3 Bilder

## 1. Innledning

Som fabrikant av gassvarmeapparater, utvikler og produserer DRU produkter i henhold til de høyeste mulige kvalitets-, prestasjons- og sikkerhetskrav. Dette apparatet er CE-merket og det tilfredsstiller de grunnleggende kravene i EU-direktivet om gassapparater. Apparatet blir levert sammen med en installasjonsveiledning og en bruksanvisning. Apparatet må installeres og vedlikeholdes av en profesjonell og autorisert fagperson som har dokumenterte kunnskaper og påviselige kvalifikasjoner for arbeidet. En profesjonell fagperson tar hensyn til alle tekniske aspekter som varmeavgivelse, gasstilkobling og elektrisitet samt krav til utslipp av avgasser. Ved hjelp av informasjonen i denne installasjonsveiledningen kan apparatet installeres slik at det fungerer godt og sikkert. I de tilfeller hvor installasjonsforskriftene ikke er klare, må nasjonale/lokale forskrifter følges.

Denne veiledningen handler om installasjonen av apparatet og de gjeldende forskriftene ved installasjonen. Dessuten inneholder den tekniske data om apparatet og informasjon om vedlikehold, feil som kan oppstå og mulige årsaker til disse.

Illustrasjonene befinner seg i vedlegget bakerst i denne installasjonsveiledningen.

Les og bruk denne installasjonsveiledningen fullstendig og nøye før apparatet installeres. Ved bruk av DRU Powervent-system® eller DRU CM-system®, må også den tilhørende installasjonsveiledningen leses fullstendig og nøye før installasjonen påbegynnes.



**!Tips**

I veiledningene benyttes følgende symboler for å gjøre oppmerksom på viktig informasjon:

Handlinger som må utføres

**!Merk**

Råd og tips

**!Merk**

Disse instruksene er nødvendige for å forebygge mulige problemer under installasjon og/eller bruk.

Disse instruksjonene er nødvendige for å hindre brann, personskader eller annen alvorlig skade.

Etter overdragelsen skal bruksanvisningene gis til brukeren.

## 2. CE-erklæring

Tiltak internt i bedriften sikrer at apparater som er produsert av DRU oppfyller de grunnleggende kravene og retningslinjene i forordningen om gassforbrenningsapparater og de standarder som gjelder i den forbindelse. Denne erklæringen mister gyldigheten når det gjøres endringer på apparatet uten skriftlig samtykke fra DRU. En kopi av CE inspeksjonssertifikatet kan lastes ned via [www.druservice.com](http://www.druservice.com).

|                               |                                                                                                                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt:                      | Gassvarmeapparat                                                                                                                  |
| Type:                         | Metro 100XT/2-41 RCH, Metro 100XT/3-41 RCH                                                                                        |
| Samsvarsvurderingsorgan:      | Kiwa 0063                                                                                                                         |
| EF-forordninger:              | 2016/426/EU                                                                                                                       |
| EF-direktiver:                | 2014/35/EU, 2014/30/EU                                                                                                            |
| Anvendte harmoniserte normer: | NEN-EN-613, NEN-EN-613/A1, EN60335-1:2012, EN60335-2-102:2016, EN55014-1:2007, EN55014-2:2015, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013 |

R.P. Zantinge  
Administrerende direktør  
Postboks 1021, 6920 BA Duiven  
Ratio 8, 6921 RW Duiven  
[www.drufire.com](http://www.drufire.com)

### 3. SIKKERHET

#### 3.1 Generelt

**! Merk**

- Overhold de generelle forskriftene og forholdsreglene / sikkerhetsinstruksene i denne veiledningen.
- Kontroller først i Vedlegg 2, Tabell 2 riktigheten av den tekniske fremgangsmåten for installasjon av apparatet.
- Overhold forskriftene/instruksjonene i denne veiledningen.

#### 3.2 Forskrifter

Installer apparatet i henhold til de gjeldende nasjonale, lokale og bygningstekniske (installasjons)forskriftene.

#### 3.3 Forholdsregler/sikkerhetsinstrukser under installasjonen

Følg nedenstående forholdsregler/sikkerhetsforskrifter til punkt og prikke:

- Apparatet må kun installeres og vedlikeholdes av autoriserte installatører, som er sakkyndige på området gassfyring og elektrisitet.
- Gjør ikke endringer på apparatet.
- Ved installasjon av et apparat for innbygging:
  - Bruk ikke-brennbart og varmebestandig materiale til omrammingen, også til oversiden av omrammingen, materialet inni omrammingen og bakveggen som apparatet plasseres mot. Både platematerialer og steinaktige materialer kan brukes.
  - Sørg for å ta tilstrekkelige forholdsregler for å unngå at veggen bak omrammingen utsettes for høye temperaturer. Dette gjelder også materialer og/eller det som befinner seg bak veggen.
  - Ta hensyn til omrammingens innvendige minstemål.
  - Ventiler omrammingen ved hjelp av ventileringsåpninger med en samlet gjennomstrømning som beskrevet senere i teksten.
  - Bruk varmebestandige elektriske koblinger.
  - Monter varmebestandige elektriske tilkoblinger slik at de ikke berører apparatet og lavest mulig i omrammingen. Dette er på grunn av temperaturen som oppstår i omrammingen.
- Bruk kun avgass-/lufttilførselssystemet som leveres av DRU.
- Ved installasjon av et frittstående apparat: plasser apparatet med den angitte minimumsavstanden til bakveggen som beskrevet senere i teksten.
- Dekk ikke til apparatet og/eller pakk det ikke inn med et isoleringsteppe eller noe annet materiale.
- Hold brennbare gjenstander og/eller materialer utenfor apparatets strålingsområde; Dette strålingsområdet er 500 mm, med mindre noe annet angis.
- Bruk utelukkende det tilhørende settet, for eksempel vedkubbe- eller steinsettet, og legg det nøyaktig i henhold til beskrivelsen.
- Hold området rundt ioniserings- og tennstiften fritt og legg aldri glødemateriale rundt disse stiftene.
- Sørg for at det ikke er urenheter i gassrørene og tilkoblingene.
- Monter en gasskran i henhold til de gjeldende forskriftene.
- Kontroller at hele installasjonen er gasstett før apparatet tas i bruk.
- Unngå at trykkutligningsluken(e) på over- og/eller undersiden av apparatet blokkeres og kontroller at den (de) tetter godt mot tetningsflatene før apparatet bygges inn.
- Ikke tenn apparatet før det er ferdig installert, både for gass og avgass og elektroteknisk, følg først prosedyren som beskrives i kapittel 7.3.
- Ikke bruk apparatet hvis en rute er knust og/eller sprukket, men skift ruten først.
- Apparatet er designet for atmosfære og oppvarming. Det innebærer at alle synlige overflater, også ruten, kan bli varmere enn 100 °C. Det anbefales at man alltid installerer en skjerm foran apparatet hvis barn, eldre eller funksjonshemmede er til stede i samme rom som apparatet. Dersom utsatte personer regelmessig kan være til stede uten tilsyn i rommet, må det monteres en fast skjerm rundt apparatet.



### 3.4 Prinsipp tennsyklus

Nedenfor beskrives kort hvordan dette apparatet skal tennes.

Apparatet er av og slås på med fjernkontrollen. Mottakeren i apparatet får signalet fra fjernkontrollen om å starte tennprosessen. Dette signalet gis videre til brennerautomaten, og deretter, hvis aktuelt, kobler releet for Powervent-systemet<sup>®</sup>. Etter en pause på 8 sekunder starter tenningen på tennelektrodene. Hvis et Powervent-system<sup>®</sup> ikke er tilkoblet, kobles bare releet og apparatet tennes direkte. Hovedbrenneren tennes på ca. 50 % av sin effekt. Dette forebygger større mengder gass i forbrenningskammeret, hvis gassen ikke tennes. Når gassen tenner, må ionisering detekteres. For å være sikker på at flammen har spredd seg, foregår det på den andre siden av brenneren. Når ionisering detekteres, modulerer gassreguleringsenheten til 100 % effekt.

Hvis apparatet har en valgbar andre brenner, kobles enda en klaff (et "klikk" høres) for å la den andre brenneren tenne. Etter tenning av den andre brenneren, går apparatet alltid til høyeste stilling (full effekt). Det sørger for at den andre brenneren virkelig tenner. Den andre brenneren kan slås på og av manuelt med fjernkontrollen. Når apparatet slås på manuelt går det først til full effekt igjen.

**!Merk** Apparatets styresystem stiller stenge sikkerhetskrav. Noen ganger kan det brennende apparatet slukke av seg selv og tenne igjen umiddelbart. Det er ikke en feil, men en kontroll. Fra det øyeblikket apparatets styresystem er koblet til nettpenningen, vil styresystemet utføre denne kontrollen hver 24. time. Hvis apparatet brenner mens kontrollen utføres, slukker apparatet og tenner umiddelbart igjen. Hvis man vil unngå dette, kan man dra ut støpselet og sette det i igjen på et tidspunkt av døgnet når apparatet (nesten) aldri brenner.

## 4. Utpakking

Vær oppmerksom på nedenstående punkter ved utpakking:

- Fjern alle emballasjematerialer.
- Ta av/bort alle medleverte deler i og/eller på apparatet.
- Kontroller med en gang apparatet med tilbehør med tanke på (transport)skade.
- Ta om nødvendig kontakt med leverandøren.
- Installer aldri et skadet apparat!
- Fjern eventuelle skruer hvis apparatet er skrudd fast på en pall eller annet transporthjelpemiddel.

**!Merk** Ruten(e) består av et keramisk materiale. Svært små ujevnheter i rutene er uunngåelig og ligger innenfor de fastsatte kvalitetsnormene.

**!Merk** Sørg for at plastposer ikke er tilgjengelige for barn.

I Vedlegg 2, Tabell 1 vises de delene som skal være tilgjengelige etter at emballasjen er fjernet.

- Ta kontakt med leverandøren hvis det mangler deler etter at apparatet er pakket ut.
- Kvitt deg med emballasjen på forsvarlig måte.

## 5. Installasjon

### 5.1 Gasstype

På typeskiltet angis gasstypen, gasstrykket og hvilket land som dette apparatet er beregnet på. Typeskiltet befinner seg på apparatet eller kan henge fast i et kjede og skal forbli festet på kjedet.

**!Merk** Kontroller om apparatet er egnet for gasstypen og gasstrykket på stedet.

#### 5.1.1 Ombygging gasstype

Hvis dette apparatet skal bygges om for en annen gasstype, ta kontakt med serviceavdelingen til DRU og forhør deg om mulighetene. Ombygging må utføres av en autorisert gassinstallatør.

### 5.2 Gasstilkobling

I gassledningen skal det plasseres en gasskran i henhold til gjeldende forskrifter.

Gasstilkoblingen på gassreguleringsenheten befinner seg ved siden av mottakeren (se Vedlegg 3, fig. 38 (G)).

**!Merk**

- Sørg for at det ikke er urenheter i gassrørene og tilkoblingene.
- Det er ikke tillatt å lodde på en fleksibel gasslange (fleksible gasslanger), da dette kan forårsake lekkasje.

For gasstilkoblingen gjelder følgende krav:

- Røret må være dimensjonert slik at det ikke kan oppstå trykktap.
- Gasskranen skal være godkjent (i EU er dette CE-merking).
- Gasskranen må være tilgjengelig til enhver tid.

### 5.3 Elektrisk tilkobling

Sørg for god jording av en elektrisk tilkobling på 230 Volt. Monter den elektriske strømforsyningen slik at den ikke berører apparatet og lavest mulig i omrammingen. Dette er på grunn av temperaturen som oppstår i omrammingen.

#### !Merk

Sørg for at apparatet lett kan gjøres spenningsfritt etter installasjonen;

- ved å frakoble støpselet;
- eller ved hjelp av en 2-polet bryter som er montert av en autorisert installatør i henhold til gjeldende forskrifter.

#### !Merk

- Beskytt gassreguleringsenheten og de elektriske komponentene, heretter kalt gassreguleringsenheten, mot støv og fuktighet fra bygningsarbeidet!
- For tilkobling av mottakeren og betjeningspanelet til et apparat som er utstyrt med CM-system®, må man bruke instruksjonene i veiledningen som følger med.

#### 5.3.1 Tilkobling av bryterkontakt (hvis aktuelt)

Det er mulig å kontrollere én eller flere lamper (ved flere lamper maksimalt 0,5A/250VAC/30VDC) ved hjelp av apparatets fjernkontroll. Det kan for eksempel være lampene i lux-elementene til Dru.

Til det kan man bruke bryterkontakt B på mottakeren (se Vedlegg 3, fig. 36). Bryterkontakten er ikke polaritetsfølsom.

#### 5.3.2 Tilkobling Ekstra strømforsyning (maks. 80 W, 230 VAC) (hvis relevant)

Denne tilkoblingen er ideell for eventuell belysning eller et ventilasjonssystem i omrammingen og kan betjenes med fjernkontrollen (se Vedlegg 3, fig. 36 (C)). Denne tilkoblingens strømforsyning er lik nettspenningen og kan belastes med maksimalt 80 Watt.

### 5.4 Plassering av apparatet

#### !Merk

- Plasser apparatet mot en vegg av varmebestandig og ikke brennbart materiale. Veggbyglene på et innbyggingsapparat sørger for at minsteavstanden til vegg overholdes.
- Sørg for at det ikke befinner seg brennbare gjenstander eller materialer innenfor ildens strålingsområde på 500 mm, med mindre noe annet angis.
- Monter det konsentriske rørsystemet slik at det aldri kan oppstå en brannfarlig situasjon (se også avsnitt 5.8).
- Sørg for å ta tilstrekkelige forholdsregler for å unngå at en eventuell vegg bak omrammingen utsettes for høye temperaturer. Dette gjelder også materialer og/eller det som finner seg bak vegg.
- Dekk ikke til apparatet og/eller pakk det ikke inn med et isoleringsteppes eller noe annet materiale.
- Sørg for at det installerte apparatet er stabilt oppstilt. Fest eventuelle forlengelsesben med parkerskruer.

#### !Merk

Ved installasjon av et innbyggingsapparat må man ta hensyn til:

- Minimum innbyggingsmål ifølge Vedlegg 3, Fig. 1 og 2.
- Apparatets innbyggingshøyde.



- Sørg for en gasstilkobling på stedet; se avsnitt 5.2 for detaljer.
- Lag en gjennomføring for det konsentriske rørsystemet; se avsnitt 5.8.3.

#### !Merk

Ekstra instruksjoner for installasjon av apparatet gjengis fra og med avsnitt 5.10.

## 5.5 Plassering av et apparat for innbygging (hvis aktuelt)

Ikke alle apparater fra DRU for innbygging leveres standard med betjeningsluke.

**!Merk** Apparater for innbygging må monteres med DRU-betjeningsluke. Det er nødvendig for å garantere en varig, sikker og god funksjon. DRU-betjeningsluken leveres separat. Unntak er: Apparater med en medlevert DRU-avskjermingskasse. DRU-avskjermingskassen er beregnet til installasjon med et svevende platå. Hvis apparatet skal kobles til med DRU-PowerVentsystem, må DRU-betjeningsluken også anvendes.

Gassreguleringsenheten er montert til apparatet. Den må løsnes og plasseres i betjeningsluken på et senere tidspunkt. Se avsnitt 5.7 for plassering av gassreguleringsenheten i betjeningsluken.

Gå frem på følgende måte:

- Løsne bøylen med gassreguleringsenheten fra apparatet ved å skru løs parkerskruene og skru fast parkerskruene i apparatet igjen.
- Legg bøylen med gassreguleringsenheten, sammen med enn-/ioniseringsledningen(e), den/de fleksible gasslangen(e) og typeskiltet med kjede i retning av betjeningsluken.

**!Merk** Typeskiltet skal ikke løsnes fra kjedet.

- Still inn apparathøyden ved hjelp av justeringsbena (hvis aktuelt).
- Still apparatet i vater.

**!Tips** Innbyggingsrammen til de fleste 2- og 3-sidige apparater kan etterjusteres. Det gjør det mulig å la innbyggingsrammen ligge godt inntil omrammingen. Etterjusteringen må gjøres før apparatet bygges inn. Etter innbygging er det ikke mulig å justere. For 2- og 3-sidige apparater som ikke kan etterjusteres, henviser vi til avsnitt 5.10 "Ekstra instruksjoner".

**!Merk** Ikke tenn apparatet før det er ferdig installert, både for gass og avgass og elektroteknisk, følg først prosedyren som beskrives i kapittel 7.3.

## 5.6 Plassere omramming (der dette er aktuelt)

For riktig utslipp av varmen og for at apparatet skal fungere riktig, må det være nok rom rundt apparatet. Omrammingen må luftes ved hjelp av ventilasjonsåpninger (inn- og utgående).

**!Merk** Ved installasjon av et apparat forsenket i gulvet, må man ta hensyn til de minimale avstandene til et brennbart gulv. Hvis det er relevant står det mer informasjon om dette fra avsnitt 5.10 "Ekstra instruksjoner".

- !Merk**
- Bruk ikke-brennbare og varmebestandige materialer til omrammingen, inklusiv overdelen av omrammingen, omrammingen og bakveggen i omrammingen.
  - Apparatet er ikke en bærekonstruksjon. Unngå derfor at apparatet blir belastet av for eksempel vekten av omrammingen.
  - Tverrsnittet til (de utgående) ventilasjonsåpningene, som plasseres så høyt som mulig, står oppført i Vedlegg 2, Tabell 2.
  - Hvis det ikke er plassert en luke i omrammingen, må en lufttilførsel på minimalt 80 cm<sup>2</sup> plasseres lavest mulig. Hvis det er tilfellet, er betjeningsluken tilstrekkelig som lufttilførsel.

- !Merk** Ved montering av omrammingen tas hensyn til følgende (se Vedlegg 3. Fig. 2):
- Plasseringen av betjeningsluken: denne må plasseres så lavt som mulig.
  - Målene til betjeningsluken; se Plassere betjeningsluke avsnitt 5.7.
  - Plassering av ventilasjonsåpningene (V) (utgående).
  - Avstanden mellom oversiden av ventilasjonsåpningen (utgående) og himlingen i boligen skal være minst 30 cm.
  - Rutens størrelse, slik at den kan settes inn/fjernes etter at omrammingen er montert.
  - Beskyttelse av gassreguleringsenheter og ledningene mot sement og kalk.
  - Monter pyntelistene, rammer og lignende om mulig etter at eventuelle byggearbeider er fullført. Unngå å bruke maskeringstape. Hvis det ikke kan unngås: Bruk maskeringstape av god kvalitet og fjern tapen umiddelbart når pusse- eller malerarbeidet er ferdig.

**Tips!** Ventilasjonsåpningene (utgående) lages fortrinnsvis på hver side av omrammingen. Bruk DRU ventilasjonsselementer.

Kontroller følgende før omrammingen tettes helt:

- O avgassystemet/det konsentriske rørsystemet er montert riktig.
- Lsing av kanalene med parkerskruer, festebøylene og eventuelle klemringer da disse senere vil være utilgjengelige.

- Sparkle ikke på eller over kantene til innbyggingsrammen, fordi:
  - Vrmen fra apparatet kan føre til sprekker.
  - Rten ikke lenger kan fjernes/settes inn.
- Hvis omrammingen lages av steinaktige materialer og/eller pusses, skal omrammingen tørke i minst 6 uker før bruk av apparatet for å unngå sprekkdannelse.

### 5.7 Plassere betjeningsluken (der dette er aktuelt)

Betjeningsluken (se også kapittel 5.5 og 5.6) plasseres lavest mulig i omrammingen.

- !Merk**
- Undersiden av betjeningsluken må ikke plasseres høyere enn brenneren i apparatet.
  - Betjeningsluken og bøylene med gassreguleringsenheter må bare monteres innendørs på et tørt sted!

I betjeningsluken plasseres forskjellige komponenter slik som typeskiltet, gassreguleringsenheter og, der dette er aktuelt, komponentene til DRU Powervent-systemet\*.

- Gå frem på følgende måte ved montering av betjeningsluken; se Vedlegg 3, fig. 3 for detaljer:  
Lag en åpning i omrammingen som beskrevet i veiledningen til betjeningsluken.

**!Tips** Åpningen i omrammingen kan utføres stående eller liggende.

- Monter den indre rammen (A) ved å skru løs boltene (D og F).

- !Merk**
- Den indre rammen må monteres på riktig måte. Det er to mulige posisjoner. Det er ikke tillatt å plassere den indre rammen dreid 180° (se Vedlegg 3, fig. 4).

- !Tips**
- Ved en omramming av stein kan den indre rammen mures samtidig.
  - Ved bruk av andre materialer kan den indre rammen limes fast eller festes med 4 senkeskruer.

- Fjern bøylene med komponentene (B) fra apparatet.
- Monter bøylene med gassreguleringsenheter til den indre rammen (A). Gå frem på følgende måte:
  - Rull ut kablene. Det forebygger blant annet dårlig tennfunksjon.
  - Rull ut den/de fleksible gassledning(e).
  - Monter bøylene med gassreguleringsenheter til den indre rammen (A) Hullet passer til unbrakoskruen (C); hullet på undersiden passer over hodet til unbrakoskruen (D).
  - Fest bøylene med unbrakoskruen (C).

- !Merk**
- Unngå kink i ledningene.
  - Legg ikke kablene til ioniserings- og tennstiftene langs metalleder, ledninger eller andre komponenter.

- Koble til gassledningen med gasskranen.
- Luft ut gassledningen.

**!Tips** Hvis gasskranen er stengt, kan man enkelt ta ut bøylen med gassreguleringsenheten ved å skru løs klemkoblingen under gassreguleringsenheten og løsne unbrakoskruen (C) noen omdreininger. Bøylen med gassreguleringsenheten kan nå løftes opp og fjernes forover ut av betjeningsluken.

- Tilkoble 230 V nettspenning med riktig type jordet støpsel. Den andre enden av nettleddningen er enkel å tilkoble med det universelle 230 V støpselet i betjeningsluken. Bruk dette universelle 230 V støpselet for eventuelt å gjøre apparatet spenningsløst.

**!Merk** Hvis 230 V nettleddningen har skader må den erstattes med samme type nettleddning, som kan leveres av din forhandler.

- Plasser typeskiltet i klemmen som er bestemt for det (G).
- Fest den ytre rammen med døren (E) til den indre rammen ved hjelp av to unbrakoskruer (D og F).

**Tips!** Den ytre rammen kan monteres slik at døra blir høyre- eller venstrehengslet.

**!Merk** Steng alltid betjeningsluken med låsen (H) pga. elektrisitetstilkoblingen bak luken (230 V). Låsen kan åpnes og lukkes med en passende, flat gjenstand.

## 5.8 Konsentrisk rørsystem

### 5.8.1 Generelt

Apparatet kobles til et avgass-/lufttilførselssystem som leveres av DRU, heretter kalt det konsentriske rørsystemet. Diameteren til denne tilkoblingen er angitt i Vedlegg 2, Tabell 2. Gjennomføringen til utsiden kan lages med en veggjennomføring (C11) eller takgjennomføring (C31). Eventuelt kan en eksisterende røykkanal benyttes (se avsnitt 5.9).

- !Merk**
- Bruk kun konsentriske rørsystemer levert av DRU. Dette systemet er godkjent i kombinasjon med apparatet. DRU kan ikke garantere en god og sikker virkning ved bruk av andre systemer, og aksepterer intet ansvar i den forbindelse.
  - For tilkobling til en røykkanal må man bruke et tilkoblingssett som leveres av DRU.
  - Det konsentriske rørsystemet til DRU er beregnet på innendørs bruk og må ikke brukes utendørs, med unntak av delene som er beregnet til det, slik som tak- og veggjennomføringer.

Det konsentriske rørsystemet bygges opp fra (tilkoblingsstussen på) apparatet.

Hvis det konsentriske rørsystemet av byggetekniske grunner plasseres først, kan apparatet eventuelt tilkobles senere med en teleskopisk rørdel.

### 5.8.2 Oppbygging konsentrisk rørsystem

Avhengig av konfigurasjonen til det konsentriske rørsystemet, må apparatet justeres ytterligere, eventuelt med et restriksjonsspjeld eller luftinntaksføring.

Se Tabellene 4 og 6 for bestemmelse av riktig justering, og avsnittet "Justere apparatet" for fremgangsmåte.

Det konsentriske rørsystemet for veggjennomføring eller takgjennomføring må oppfylle følgende krav:

- I vedlegg 2, tabell 4 eller 5 vises hvorvidt det må tilkobles et vertikalt konsentrisk rør, samt den minimale lengden.
- Bestem lovligheten av den ønskede konfigurasjonen.

Ved bruk av en **veggjennomføring (C11)** gjelder:

- Den totale vertikale rørlengden, når det brukes veggjennomføring, kan ha en maksimal lengde som kan finnes i Vedlegg 2, Tabell 4.
- Den minimale vertikale rørlengden, når det brukes veggjennomføring, kan finnes i Vedlegg 2, Tabell 4.
- Den totale horisontale rørlengden, når det brukes veggjennomføring, kan ha en maksimal lengde som kan finnes i Vedlegg 2, Tabell 4 (uten veggjennomføring, se Vedlegg 3, Fig. 5).

Ved bruk av en **takgjennomføring (C31)** gjelder:

- Oppbyggingen av det valgte systemet, når takgjennomføring benyttes, må være lovlig i henhold til Vedlegg 2, Tabell 5 (se fremgangsmåten beskrevet nedenfor).

I fremgangsmåten nedenfor er det angitt hvordan lovligheten blir fastsatt når takgjennomføring med konsentrisk rørsystem benyttes.

- 1) Tell antall nødvendige 45° og 90° vinkler (vinkler på 15° og 30° er også tillatt).
- 2) Tell det totale antall meter horisontal rørlengde.
- 3) Tell det totale antall meter vertikal og/eller skråtilt rørlengde (ekskl. takgjennomføring).
- 4) I de to første spaltene i Tabell 5 finner du antall nødvendige vinkler og den samlede horisontale rørlengden.
- 5) I den øverste raden i Tabell 5 finner du ønsket vertikal og/eller skråtilt rørlengde.
- 6) Et felt med en bokstav betyr at det valgte konsentriske rørsystemet er tillatt.
- 7) Ved hjelp av Tabell 6 ser man hvordan apparatet må stilles inn.

### 5.8.3 Plassering av konsentrisk rørsystem

#### !Merk

- Sørg for minst 50 mm avstand mellom utsiden av det konsentriske rørsystemet og vegger og/eller taket (se avsnitt 5.4). Hvis systemet skal bygges inn i en rørkanal, må denne bestå av et ikke-brennbart, varmebestandig materiale.
- Bruk varmebestandig isolasjonsmateriale ved føring gjennom brennbart materiale.
- Lag en gjennomføring for det konsentriske rørsystemet med nedenstående diameteren:
  - Rørdiameter +25 mm for en gjennomføring gjennom ikke-brennbart materiale.
  - Rørdiameter +200 mm for en gjennomføring gjennom brennbart materiale.
- Isolér det omliggende frie rommet med minimalt 60 mm steinull. Sørg for at steinullen ikke berører det konsentriske rørsystemet. Det skal være en avstand på minst 20 mm til det konsentriske rørsystemet.
- Rosetten til veggjennomføringen er for liten til at åpningen tettes ved føring gjennom brennbart materiale. Derfor må det først festes en varmebestandig mellomplate med tilstrekkelig stor dimensjon til veggen. Deretter monteres rosetten på mellomplaten.

Takgjennomføringen kan skje både gjennom et skråtak og et flatt tak.

Takgjennomføringen kan leveres med en takinndekning for flatt tak eller en universell, justerbar inndekning for skråtak.

#### !Merk

Enkelte varmebestandige isolasjonsmaterialer inneholder flyktige komponenter som avgir ubehagelig lukt i lang tid. Disse egner seg ikke.

Gå frem på følgende måte ved montering av det konsentriske rørsystemet:

- Systemet bygges opp fra (tilkoblingsstussen på) apparatet.
- Koble til de konsentriske rørdelene og om nødvendig vinkelen(e).
- Ved hver rørforbindelse benyttes en klemring med en tetningsring av silikon.
- Fest klemringen med en parkerskrue til røret på steder som er utilgjengelige etter installasjonen.
- Fest det konsentriske rørsystemet med nok festebøyler, slik at vekten ikke hviler på apparatet. Overhold følgende:
  - Monter den første festebøylen maksimalt 0,5 meter fra apparatet.
  - Monter en festebøyle maksimalt 0,1 meter fra hver vinkel hvis vinklene ligger over 0,25 meter fra hverandre. Hvis to vinkler ligger nærmere hverandre enn 0,25 meter, er det tilstrekkelig å montere 1 festebøyle mellom disse to vinklene.
  - Monter en festebøyle for minst hver 1 meter for skrå og horisontale deler.
  - Monter en festebøyle for minst hver 2 meter for vertikale deler.
- Fest en takgjennomføring med barduner hvis den går mer enn 1,5 meter over gjennomføringen.
- Bestem den resterende lengden før vegg- eller takgjennomføringen og lag denne etter mål; sørg for at den riktige innstikklengden opprettholdes.
- Monter veggjennomføringen med falsen på oversiden.
- Fest veggjennomføringen fra utsiden med fire skruer.

**!Merk** Ved bruk av veggjennomføring plasseres gjennomføringen slik at den får et fall på 1 cm / meter utover for å unngå at regnvann kommer inn.

### 5.9 Tilkobling til eksisterende røykkanal (C91)

Apparatet kan kobles til en eksisterende røykkanal.

I skorsteinen plasseres et fleksibelt rør av rustfritt stål med en diameter på 100 mm for å lede ut avgassene.

Frisklufttilførselen skjer gjennom det omkringliggende rommet.

Ved en tilkobling på ø200/130 til apparatet, må det først tilkobles et vertikalt konsentrisk rørsystem på 0,8 meter. Etter første 0,8 meter reduseres det konsentriske rørsystemet til en diameter på 150/100 mm. Et konsentrisk rørsystem på 150/100 kan kobles vertikalt til en eksisterende røykkanal.

Ved tilkobling til en eksisterende røykkanal gjelder følgende krav:

- Kun tillatt ved bruk av DRUs eget tilkoblingssett for skorsteiner. Installasjonsforskriften medfølger.
- De innvendige målene må være minst 150 x 150 mm.
- Den vertikale lengden må være maks. 12 meter.
- Den totale horisontale rørlengden kan ha en maksimal lengde som vises i Vedlegg 2, Tabell 4.
- Den eksisterende røykkanalen må være ren.
- Den eksisterende røykkanalen må være tett.

For justering av apparatet gjelder de samme betingelsene/instruksjonene som for det konsentriske rørsystemet som beskrives ovenfor.

## 5.10 Ekstra instruksjoner

- Fest apparatet til veggen vha. veggbøyer (A) (se Vedlegg 3, fig. 1).
- !Tips Til dette apparatet kan det leveres forlengelsesben.

## 5.11 Hengende plassering av apparat

- Dette apparatet er egnet til montering hengende på en vegg:
- Bestem apparatets sted og høyde (se vedlegg 3, fig. 1 og 2a).
- Fest veggbøylene (B) til veggen ved hjelp av de medleverte ekspansjonsboltene.
- !Merk Fest apparatet til en brannvegg av solid, ikke-brennbart, varmebestandig materiale.
- Bruk de avlange hullene i veggbøylene til å sette apparatet i vater.
- Skru 2 justeringsben (C) med låsemutter ut av apparatets underside og plasser dem på apparatets bakside.
- Plasser apparatet i veggbøylene, bøy (A) hektes til bøy (B).
- Bruk justeringsbena (C) til å sette apparatet vertikalt i vater, og lås bena med mutteren.

## 5.12 Platå

Apparatet kan plasseres med et platå. Dette kan være i kombinasjon med en nedre pyntelist eller inntil glasset. Den tilhørende omrammingen kan brukes med eller uten falsk vegg (se Vedlegg 3, fig. 2b og 2c).

- !Merk
  - Bruk ikke-brennbare og varmebestandige materialer;
  - ikke la vekten av platået ligge på ovnen. Bruk derfor montasjesettet som kan leveres separat.

### 5.12.1 Platå med nedre pyntelist (se vedlegg 3, fig. 2b og 2c (B)):

- Lag en åpning i platået som ovnen settes i. Hvis det brukes en falsk vegg (D), er åpningen mindre dyp.
- Innstill ovnens høyde og montasjesettet i forhold til hverandre slik at platåets overside ligger inntil den nedre pyntelistens underside.

### 5.12.2 Platå ligger inntil glasset (se vedlegg 3, fig. 2b og 2c (A)):

- Lag en åpning i platået som ovnen settes i. Hvis det brukes en falsk vegg, er åpningen (D) mindre dyp. Den maksimale tykkelsen til materialet er 30 mm:
- Fjern den nedre pyntelisten (se vedlegg 3, fig. 2d (A)) ved å skyve den forover og ta den ut. Denne skal ikke monteres igjen.
- Fjern sentreringstappen på undersiden av pyntelisten ved å skjære et hakk i forsiden av den og brette den av. Pass på at pyntelistens underside er jevn og beskyttet mot korrosjon.
- Løsne mutterne (B) til justeringsprofilene (C) noen omdreininger og sett profilene i riktig høyde. Høyden avhenger av platåets materialtykkelse, og for materialtykkelse 20 mm og 30 mm er det anbrakt indikatorer (D). Stram mutterne (B) igjen.
- Innstill høyden på ovnen og montasjesettet i forhold til hverandre slik at platåets underside ligger inntil justeringsprofilene.
- !Merk
  - Ikke la vekten av platået ligge på ovnen og/eller justeringsprofilen;
  - sørg for at det er tilstrekkelig plass til å montere og fjerne den vertikale pyntelisten. Det anbefales en avstand på 1 mm mellom platået og undersiden av den vertikale pyntelisten.



## 5.13 Ruter

Etter at vedkubbesettet er plassert (se avsnitt 5.15), kan rutene settes inn:

- !Merk**
- Unngå å skade rutene når de tas ut/settes inn;
  - bruk den medleverte pipenøkkelen til å løsne/stramme parkerskruene;
  - bruk hvis relevant den medleverte unbrakonøkkelen til å løsne/stramme unbrakoskruene;
  - unngå/fjern fingeravtrykk på rutene, da disse brennes inn;

### 5.13.1 Fjerning av fremre rute

For fjerning av den fremre ruten følger man nedenstående anvisninger.

#### **Apparat med glass på 3 sider (se Vedlegg 3, fig. 6):**

- Skyv, hvis det er aktuelt, den nedre pyntelisten (A) forover. Den trenger ikke å tas ut.
- Skru ut parkerskruene til den øvre glasslisten og fjern den øvre glasslisten (B).
- Ta tak i begge endene av ruten.
- Vipp øvre del av ruten litt mot deg.
- Løft ruten og beveg nedre del forover.

- !Merk**
- Unngå at ruten skades.
  - Ta ut ruten.

#### **Apparat med glass på 2 sider (se Vedlegg 3, fig. 7):**

- Skyv, hvis det er aktuelt, den nedre pyntelisten (A) forover. Den trenger ikke å tas ut.
- Skru ut unbrakoskruen til den vertikale pyntelisten (C) på den lange siden av ruten.
- Ta tak i den øvre delen av den vertikale pyntelisten, beveg den vertikale pyntelisten på skrå og ta den ut.
- Skru ut parkerskruene til den vertikale glasslisten (D) og fjern den vertikale glasslisten.
- Skru ut parkerskruene til den øvre glasslisten og fjern den øvre glasslisten (B).
- Sett sugekoppen (E) på den fremre ruten på den tette siden av apparatet.
- Ta tak i ruten med sugekoppen og på siden og vipp den øvre delen litt mot deg.
- Løft ruten og beveg den til siden.

- !Merk**
- Unngå at ruten skades.
  - Vipp rutens nedre del forover og ta ruten ut.

### 5.13.2 Fjerning av siderute

Siderutene må skiftes hvis det oppstår en sprekk eller skade:

- Fjern den fremre ruten (se avsnitt 5.13.1).
- Skru ut skruene fra kassen rundt brenneren og ta den ut.
- Løsne mutterne til den nedre glasslisten på innsiden av apparatet noen omdreininger.
- Skru ut unbrakoskruen fra den vertikale pyntelisten.
- Ta tak i den øvre delen av den vertikale pyntelisten, beveg den vertikale pyntelisten på skrå og ta den ut.
- Skru ut parkerskruene til den vertikale glasslisten og fjern den vertikale glasslisten.
- Skru ut parkerskruene til den øvre glasslisten og fjern den øvre glasslisten.
- Ta tak i ruten på siden og vipp den øvre delen litt mot deg.
- Løft ruten og beveg den til siden (du befinner deg nå på siden av apparatet).
- Vipp rutens nedre del forover og ta ruten ut.

### 5.13.3 Montering av ruten

Ruten monteres i omvendt rekkefølge av det som beskrives ovenfor:

- !Merk**
- Unngå/fjern fingeravtrykk på glassruten, da disse brennes inn.
  - Ikke trekk til parkerskruene for hardt slik at de brekker og/eller gjengene blir ødelagt. Det holder at de sitter.
  - Sett inn ruten med logoen nede på høyre side.

- !Merk**
- Sørg for at den fremre ruten ligger riktig mot sideruten (det skal ikke være noen åpning mellom sideruten og den fremre ruten).

Hvis den fremre ruten og sideruten ikke ligger riktig mot hverandre:

- Skru parkerskruene og mutterne til siderutens klemmister litt løs.
- Skyv sideruten slik at den ligger helt inntil den fremre ruten.

- !Merk**
- Unngå at det kommer tetningsbånd mellom den fremre ruten og sideruten (der rutene ligger mot hverandre).
  - Stram parkerskruene mutterne i klemmestene.

## 5.14 Justering av apparatet

Apparatet må justeres slik at det fungerer godt i kombinasjon med det konsentriske rørsystemet. Eventuelt monteres det et restriksjonsspjeld og/eller luftinntaksføringen fjernes. Betingelsene for bruk med veggjennomføring og takgjennomføring står beskrevet i Vedlegg 2, tabell 4, 5 og 6.

Dette apparater er egnet til Powervent®. For mer informasjon, se installasjonsveiledningen til Powervent®.

### 5.14.1 Restriksjonsspjeld (R)

Restriksjonsspjeldet (R) leveres løst. Dette monteres på følgende måte (se Vedlegg 3, fig. 8):

- Skru løs de 8 parkerskruene (S) på den midtre platen (T).
- Fjern denne platen.
- Skru de 2 forhåndsmonterte parkerskruene (U) ut av apparatet.
- Plasser restriksjonsspjeldet (R) med de 2 parkerskruene (U). Restriksjonsspjeldet (R) dekker delvis hullet til utgangsrøret, ikke stram parkerskruene (U).
- !Merk Ved montering må pilen på restriksjonsspjeldet vende bort fra deg.
- Juster restriksjonsspjeldets (R) stilling ved hjelp av situasjon B t.o.m. E i Vedlegg 2, Tabell 6. Bokstaven for restriksjonsspjeldets stilling samsvarer med bokstaven for situasjonen i Tabell 6.
- Pass på at spissen på trekanten som hører til den stillingen du ønsker og midten av parkerskruen ligger nøyaktig på én linje.
- Stram de 2 parkerskruene (U).
- Sett tilbake den midtre platen (T).

### 5.14.2 Luftinntaksføringer (L)

Luftinntaksføringene befinner seg bak i midten av forbrenningskammeret. For å kunne nå denne må kassen rundt brenneren fjernes. Ved levering er luftinntaksføring 1 og 3 montert. Bruk tabell 4, 5 og 6 for å bestemme hvilke luftinntaksføringer som må brukes.

Disse fjernes på følgende måte (se Vedlegg 3, fig. 9):

- !Merk La luftinntaksføringen (3) være festet til forbrenningskammeret ved hver innstilling!
- Skru ut parkerskruene fra kassen rundt brenneren (se Vedlegg 3, fig. 9 (B)) og fjern den.
- Skru løs parkerskruene fra luftinntaksføringen (1), men la luftinntaksføringen (3) bli sittende på ovnen (se Vedlegg 3, fig. 9).
- !Tips Numrene på luftinntaksføringene er markert i luftinntaksføringene.
- Skift luftinntaksføring (1) med luftinntaksføring (2) eller utelat (1) og (2) for å få størst mulig åpning.
- Skru fast kassen rundt brenneren (B) igjen.

## 5.15 Plassering av vedkubbesett, steinsett og settet med brutt glass

Apparatet leveres med et vedkubbesett, et steinsett eller et sett med brutt glass.

Vermikulitten som brennerskuffen er fylt med, er sort ved bruk av vedkubbesettet og settet med brutt glass. Ved bruk av steinsettet er vermiculitten naturfarget.

**!Merk** I illustrasjonene er fargen ikke alltid riktig.

**!Merk** Overhold nedenstående instruksjoner nøye for å unngå farlige situasjoner.

➤ Bruk kun det medleverte vedkubbesettet, steinsettet eller settet med brutt glass.

➤ Bruk kun glødematerialet (se Vedlegg 3, fig. 17) sammen med vedkubbesettet.

➤ Plasser vedkubbesettet, steinsettet eller settet med brutt glass nøyaktig som beskrevet.

**!Merk** For plassering av steinsettet eller settet med brutt glass er fremgangsmåten den samme. I illustrasjonene vises bare steinsettet.

➤ La ioniserings- og tennelektroden og området rundt dem være fritt (se Vedlegg 3, fig. 11 t.o.m. 14).

➤ Hold sprekken mellom brennerskuffen og kassen rundt brenneren åpen.

➤ Unngå at det fine støvet fra vermiculitten kommer på brenneren.

### 5.15.1 Vedkubbesett

Vedkubbesettet består av vermiculitt (se Vedlegg 3, fig. 15), askekorn (se Vedlegg 3, fig. 16), glødemateriale (se Vedlegg 3, fig. 17) og noen vedkubber (se Vedlegg 3, fig. 18).

**!Merk** Fargene kan avvike fra bildet;

➤ Fjern bøylen fra kassen rundt brenneren (se Vedlegg 3, fig. 19).

➤ Fyll brennerskuffen med vermiculitt; fordel vermiculitten jevnt (se Vedlegg 3, fig. 19). Vermiculitten må ikke komme høyere enn brennerens kant.

**!Tips** Flammebildet kan påvirkes ved å flytte på vermiculitten.

**!Merk** Brennerdekket må forbli helt tildekket av vermiculitt for å unngå at brennerens levetid reduseres.

➤ Identifiser kubbene A t.o.m. J (se Vedlegg 3, fig. 18).

**!Tips** Ved identifikasjonen benyttes svimerkene på kubbene.

➤ Plasser kubbene A t.o.m. J. Bruk posisjonsbøylene til dette (se Vedlegg 3, fig. 20 t.o.m. 22).

**!Merk** Kubbene må ikke dekke brennermønsteret fullstendig, fordi:

- Hovedbrenneren da ikke tenner godt;
- det kan føre til farlige situasjoner;
- det oppstår raskere smuss på grunn av sotdannelse;
- flammebildet forstyrres.

➤ Fyll kassen rundt brenneren med askekorn; fordel disse jevnt (se Vedlegg 3, fig. 22).

➤ Hvis det er ønskelig, fordel glødematerialet over brenneren.

**!Merk** Området omkring både ionisering og tenning skal være fritt for glødemateriale.

**!Tips** Legg glødematerialet fast under askekornene og/eller vedkubbesettet.

### 5.15.2 Steinsett eller sett med brutt glass

Steinsettet og settet med brutt glass består av vermiculitt (se Vedlegg 3, fig. 15) og steiner eller brutt glass.

**!Merk** For plassering av steinsettet eller settet med brutt glass er fremgangsmåten den samme. Fargene kan avvike fra bildet.

➤ Fyll brennerskuffen med vermiculitt; fordel vermiculitten jevnt (se Vedlegg 3, fig. 19).

**!Tips** Flammebildet kan påvirkes ved å flytte på vermiculitten.

**!Merk** Brennerdekket må forbli helt tildekket av vermiculitt for å unngå at brennerens levetid reduseres.

➤ Fyll brennerskuffen og kassen rundt brenneren med steinene eller brutt glass.

➤ Fordel steinene eller brutt glass likt over ett lag (se Vedlegg 3, fig. 23).

**!Merk** Når steinene eller brutt glass ikke plasseres riktig, for eksempel når de legges oppå hverandre, kan det føre til at:

- Hovedbrenneren ikke tenner godt, slik at det kan oppstå en farlig situasjon;
- flammebildet forstyrres.

## 6. Styring/betjening

Apparatet leveres med en trådløs svart fjernkontroll for brukeren (se Vedlegg 3, fig. 35 (B)). Som tilbehør kan det leveres en oransje fjernkontroll for installatøren (se Vedlegg 3, fig. 35 (O)). Reguleringen av flammehøyden og tenning og slukking skjer ved hjelp av den svarte fjernkontrollen som styrer mottakeren. Noen apparater kan også betjenes på en alternativ måte. Disse mulighetene beskrives lenger ut i dette kapitlet.

I brukerveiledningen beskrives betjeningen av apparatet, blant annet fjernkontrollens virkemåte og alternative betjeningsmåter.

### !Merk

- Ikke tenn apparatet før det er ferdig installert, både for gass og avgass og elektroteknisk, følg først prosedyren som beskrives i kapittel 7.3.
- Hvis apparatet er utstyrt med CM-systemet, må man følge avsnitt 6 i den medleverte veiledningen.

### 6.1 Fjernkontroller

#### 6.1.1 Svart fjernkontroll for brukeren

Gå frem på denne måten for å gjøre den svarte fjernkontrollen klar til bruk:

- Sett de to batteriene (AA) i fjernkontrollens batterirom.
- Pass på at strømmen til apparatet ikke er slått på lenger enn 5 minutter.
- Hvis fjernkontrollen ikke står på "BND", må følgende handling utføres: Trykk minst 10 sekunder på fjernkontrollens menyknapp (knapp med firkantet symbol) og deretter noen ganger til slik at "BND" med mottakssymbol vises i skjermen.
- Trykk kort samtidig på tastene "pil opp" og "pil ned", slik at det også vises en (blinkende) varselstrekant og et timeglass i skjermen.
- Så snart påmeldingen er ferdig, vises startskjermen.

### !Tips

Alle funksjoner beskrives utførlig i den medleverte brukerveiledningen.

#### 6.1.2 Oransje fjernkontroll for installatøren

Ved hjelp av den oransje fjernkontrollen, som leveres som tilbehør, kan man lese all informasjon som er lagret i mottakeren. De siste 20 feilmeldingene kan vises og man kan også se hvor ofte en feil forekommer. Med denne fjernkontrollen kan man også forandre grunninnstillingene og avlese størrelsen på ioniseringsstrømmen. Den er også nødvendig til et byggautomasjonssystem med ledninger.

### 6.2 Alternativ betjening (hvis aktuelt)

I tillegg til betjening via fjernkontrollen, kan apparatet også betjenes via en ekstern kilde. Da kan man tilkoble et byggautomasjonssystem på mottakeren. Det kan gjøres både med ledninger og trådløst. Nedenfor beskrives de forskjellige mulighetene (se Vedlegg 3, fig. 35, 36 og 37).

#### 6.2.1 Med ledninger

Tilkobling av et byggautomasjonssystem på mottakeren med ledninger med en likespenning på 0-3VDC (se Vedlegg 3, fig. 36 (D)).

### !Merk

En høyere spenning enn 3V skader mottakeren og er derfor ikke tillatt.

### Tips!

Hvis byggautomasjonssystemets utgangsspenning er 0-10V skal den reduseres til 0-3VDC. Til det kan man bruke en spenningsdeler som består av motstander. For eksempel 2200 ohm og 680 ohm. Spenningen på 680 ohm motstanden kan da brukes på inngangen for 0-3VDC. Det må brukes lave ohmske motstander.

Ved å regulere høyden på spenningen, kan mottakeren beregne hvilken stilling ovnen må befinne seg i. Tabell "B1" i Vedlegg 3, fig. 37 viser forholdet mellom spenningen og flammehøyden. Hvis man har et apparat med 2 brennere skal tabell "B2" brukes. Denne viser forholdet mellom spenningen, flammehøyden og antall brennere.

### ➤

Gå fram på følgende for å koble byggautomasjonssystemet til mottakeren:

- 0-3VDC signalet kobles til sukkerbiten, som er koblet til en svart og en gul ledning (se Vedlegg 3, fig. 36 (D)).
- Ved hjelp av den oransje fjernkontrollen innstilles alternativet for tilkobling med ledninger: gå til posisjon 8 i den første menyen og velg alternativ 2 for apparat med én brenner eller alternativ 3 for apparat med to brennere. Les veiledningen til den oransje fjernkontrollen angående dette.

### !Merk

Den gule ledningen er + polen, den svarte er - polen. Tilkoble alltid "- til -" og "+ til +".

### 6.2.2 Trådløs

Den trådløse forbindelsen er fordelt i 2 typer:

- Forbindelse via en "modbus"-protokoll.
- Styring via en applikasjon.

**!Merk** På kommunikasjonsmodulen er bare 1 type trådløs forbindelse mulig.

#### 6.2.2.1 Forbindelse via "modbus"-protokoll.

Trådløs tilkobling av et byggautomasjonssystem på mottakeren kan foregå via en forbindelse i henhold til "modbus"-protokollen. En slik forbindelse kan bare opprettes med en kommunikasjonsmodul (se Vedlegg 3, fig. 35 (W)). Denne kan bestilles hos DRU. Kommunikasjonsmodulen omsetter "modbus"-protokollen fra byggautomasjonssystemet til et trådløst signal til mottakeren.

Gå fram på følgende måte ved tilkobling av et byggautomasjonssystemet via kommunikasjonsmodulen på mottakeren:

- Bruk fjernkontrollen for å teste om kommunikasjonsmodulen plasseres på et sted som ligger innenfor mottakernes rekkevidde.
- Legg fjernkontrollen på dette stedet og test mottaksfølsomheten (RSSI).
- Trykk samtidig på på/av-knappen og pilen nedover. Verdien som vises nå, må være mellom -20 og -70 (se Brukerveiledning, "Mottakerfølsomhet"). Hold fjernkontrollen om nødvendig nærmere apparatet for å oppnå bedre mottak.
- Tilkoble kommunikasjonsmodulen ved hjelp av en RJ45-kontakt i samsvar med anvisningene i veiledningen som følger med denne modulen.
- Følg nå trinnene som beskrives i veiledningen for "modbus"-protokollen. Denne kan fås hos leverandøren av byggautomasjonssystemet.

#### 6.2.2.2 Styring via applikasjon

Også ved betjening av ovnen via et nettbrett med DRU Control App (iOS eller Android), er en kommunikasjonsmodul nødvendig. Denne kan bestilles hos DRU.

For å styre ovnen via en applikasjon går man fram på følgende måte:

- Bruk fjernkontrollen til å teste om stedet du vil plassere kommunikasjonsmodulen ligger innenfor mottakernes rekkevidde.
- Legg fjernkontrollen på dette stedet og test mottaksfølsomheten (RSSI).
- Trykk samtidig på på/av-knappen og pilen nedover. Verdien som vises nå, må være mellom -20 og -70 (se Brukerveiledning, "Mottakerfølsomhet"). Hold fjernkontrollen om nødvendig nærmere apparatet for å oppnå bedre mottak.
- Tilkoble kommunikasjonsmodulen ved hjelp av en RJ45-kontakt i samsvar med anvisningene i veiledningen som følger med kommunikasjonsmodulen.
- Bruk instruksjonene til applikasjonen for å installere den.

- !Merk**
- DRU Control fungerer i henhold til multicast- og kommunikasjonsprotokollen. Sørg for at ruterens har denne egenskapen. Se informasjonsveiledningen til ruterens angående dette.
  - Hvis DRU Control app blir brukt, gjelder ikke termostاتفunksjonen lenger.

Applikasjonen "DRU Control" kan lastes ned i Appstore, via GooglePlay eller vårt nettsted: [www.drufire.com](http://www.drufire.com).

## 7. Sluttkontroll

For å kontrollere en god og sikker virkning av apparatet, bør følgende kontroller gjennomføres før apparatet tas i bruk.

### 7.1 Gasstetthet

- !Merk** Alle koblingene må være gasstette. Kontroller om koblingene er gasstette. Gassreguleringsenheten må ikke utsettes for et trykk på mer enn 50 mbar.

## 7.2 Gasstrykk/fortrykk

Brennertrykket er fabrikkinnstilt; se typeskiltet.

**!Merk** Fortrykket i hjemmeinstallasjoner må kontrolleres da det kan være feil.

- Kontroller fortrykket; se Vedlegg 3, Fig. 38 (P1) for målenippelen på gassreguleringsenheten.
  - Hvis DRU Control app blir brukt, gjelder ikke termostاتفunksjonen lenger.
  - Hvis fortrykket er for lavt, kontrolleres dette ved gassmåleren. Ta kontakt med energileverandøren hvis trykket ved gassmåleren også er for lavt.

## 7.3 Tenning av hovedbrenner

For tenning av hovedbrenneren, se Brukerveiledningen.

### 7.3.1 Tenne apparatet første gang etter installasjon eller arbeid utført på apparatet

**!Merk** Tenn apparatet første gang etter installasjon, eller etter at vedlikehold og reparasjoner er utført, uten ruten. Luft ut gassledningen om nødvendig.

- Gå frem på følgende måte;
  - Ta, om nødvendig, bort ruten.
  - Start tennprosedyren som beskrevet i brukerveiledningen.
  - Hvis hovedbrenneren ikke tenner:
    - Reset systemet ved å trykke samtidig på knappene "pil opp" og "pil ned" på fjernkontrollen.
    - Gjenta tennprosedyren til hovedbrenneren tenner.

**!Merk** Etter hvert tennforsøk må systemet resettes ved hjelp av fjernkontrollen.

- Se skjemaet med feilmeldinger (Vedlegg 1) om dette ikke lykkes etter noen forsøk.

Apparatet tenner på 50 %. Etter at ionisering er detektert, modulerer apparatet til 100 %. Denne detekteringen må skje innen 15 sekunder, ellers går apparatet til feiltilstand.

Hvis det er aktuelt kobler en klaff til for å starte den andre brenneren. Da høres det et tydelig "klikk".

- Kontroller om hovedbrenneren fortsetter å brenne.
- Om hovedbrenneren ikke fortsetter å brenne:
  - Reset systemet som beskrevet og gjenta tennprosedyren til hovedbrenneren fortsetter å brenne.

**!Merk** Systemet kan resettes og tennes på nytt maksimalt 2 ganger på rad. Deretter går systemet til "hard lock-out", og man må vente en halv time før det gjøres et nytt forsøk. Bruk aldri mer enn 3 forsøk på å tenne apparatet fordi det kan føre til farlig oppsamling av gass i apparatet. Sørg for at det ikke lenger befinner seg gass i apparatet før det foretas 3 nye forsøk på å tenne det.

- Se feilmeldingsskjemaet (Vedlegg 1) om tenning ikke lykkes etter flere forsøk.
- Skru apparatet av.
- Rengjør ruten før første gangs bruk slik det beskrives i brukerveiledningen.
- Monter deretter ruten som beskrevet fra kapittel 5.10.
- Gjenta tennprosedyren flere ganger og utfør kontrollene som beskrevet i kapittel 7.3.2.
- Hovedbrenneren må fra nå av tenne lett.
- Rengjør ruten etter første gangs fyring slik det beskrives i brukerveiledningen.

**!Tips** Når man kontrollerer om hovedbrenneren fortsetter å brenne, kan det hende at den likevel kobler ut etter 15 sekunder. Det forårsakes av at det ikke detekteres ionisering fordi glassruten ikke er satt i. Dette kan betraktes som om hovedbrenneren fortsetter å brenne.

- !Merk**
- Vent alltid i 5 minutter før apparatet tennes på nytt.
  - Det må ikke foretas endringer på gassreguleringsenheten.

### 7.3.2 Hovedbrenner

#### !Merk

- Tennelektroden må tenne hovedbrenneren i løpet av noen sekunder og uten å smelle.
- Hovedbrenneren(e) må tenne jevnt, uten å smelle, slik at flammene sprer seg over hele brenneren og fortsetter å brenne.
- Hvis apparatet ikke tenner etter tre omstarter og går til hard-lockout, må apparatet aldri tilbakestilles ved at det gjøres spenningsfritt. Hvis det allikevel må tas omstart: Fjern ruten og sørg for at gassen kan slippe ut av apparatet. Deretter gjøres apparatet spenningsfritt i 10 sekunder. Etter 10 sekunder kan spenningen tilkobles igjen. Tenn deretter apparatet som ved første tenning, som beskrevet i avsnitt 7.3.1.



Kontroller funksjonen til hovedbrenneren fra kald tilstand.



Hvis du ser gnister mellom tennelektrodene, må hovedbrenneren brenne i løpet av noen sekunder.

#### !Tips

Flammebildet og en god flammeutvikling kan kun bedømmes når ruten er montert.

Se feilmeldingsskjemaet (Vedlegg 1) om tenningen av hovedbrenneren ikke tilfredsstiller kravene nevnt ovenfor.

### 7.4 Flammebilde

Flammebildet kan ikke bedømmes skikkelig før apparatet har brent i flere timer. Flyktige komponenter fra maling, materialer osv., som fordamper de første timene, påvirker flammebildet.



Kontroller om flammebildet er symmetrisk.



Se feilsøkingsskjemaet (Vedlegg 1) for å løse problemet hvis flammebildet ikke er akseptabelt.

## 8. Vedlikehold

Apparatet skal kontrolleres, rengjøres og eventuelt repareres en gang i året av en installatør som er sakkyndig på området gassfyring og elektrisitet.

I alle fall må det kontrolleres om apparatet virker godt og er sikkert.

#### !Merk

- Steng gasskranen under vedlikeholdsarbeid.
- Kontroller gasstettheten etter reparasjoner.
- Sørg for at apparatet ikke er strømførende.
- Et konsentrisk rørsystem av rustfritt stål må absolutt ikke rengjøres (innvendig) med f.eks. en stålbørste eller metallsvamp. Det skader oksydhuden, og gropkorrosjon kan føre til lekkasje i systemet.



Rengjør ruten(e) om nødvendig.

#### !Merk

En rute må bare rengjøres mens den har romtemperatur.

#### Merk!

- Unngå at ruten(e) skades.
- Unngå/fjern fingeravtrykk på ruten(e), da disse brennes inn.
- Rengjør ruten(e) som beskrevet i brukerveiledningen.
- Fjern belegget regelmessig, fordi det kan brennes inn.
- Ikke bruk apparatet hvis en rute er knust og/eller sprukket, men skift ruten først som beskrevet fra avsnitt 5.10.



Inspiser avgasssystemet.

#### !Merk

Det må alltid foretas en sluttkontroll.



Gjennomfør kontrollen i henhold til beskrivelsen i kapittel 7.

### 8.1 Deler

Deler som må skiftes kan skaffes gjennom din leverandør.

## 9. Levering

Du må gjøre brukeren kjent med apparatet. Du må instruere ham/henne i blant annet hvordan apparatet tas i bruk, sikkerhetstiltak, hvordan fjernkontrollen fungerer og årlig vedlikehold (se Bruksanvisningen).

### !Merk

- Brukeren må stenge gasskranen umiddelbart ved feil/dårlig funksjon og ta kontakt med installatøren. Dette for å unngå farlige situasjoner.
- Hvis apparatet er utstyrt med CM-systemet, må man følge avsnitt 9 i den medleverte veiledningen.
- Vis gasskranens plassering.
- Gjør oppmerksom på forholdsreglene i brukerveiledningen mot ukontrollert tenning på grunn av andre trådløse fjernkontroller slik som bilnøkler og garasjeåpnere.
- Vis tilkoblingen av 230 Volt.



Instruer brukeren om apparatet og fjernkontrollen.



Gjør oppmerksom på:

- At for å unngå sprekker i en omramming som er laget av steinaktige materialer eller er pusset, må man vente i minst 6 uker før peisen tas i bruk.
- Hvis apparatet er utstyrt med CM-systemet, må man følge avsnitt 10 + 11 i den medleverte veiledningen.
- Ved første gangs fyring fordampes det flyktige stoffer fra maling, materialer osv. (les først også kapittel 3 i brukerveiledningen!).
- Apparatet bør helst stå i høyeste stilling under fordampningen.
- Rommet luftes godt.
- Rengjøring av ruten(e).



Overlat bruksanvisningen til brukeren (alle bruksanvisninger bør oppbevares sammen med apparatet).

## 10. Feil

I Vedlegg 1 finnes en oversikt over feil som kan oppstå, mulige årsaker og løsninger.



## Vedlegg 1 Feil

| Feilmeldinger |                                                      |                                                                 |                                                                    |
|---------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Feilkode      | Problem                                              | Mulig årsak                                                     | Løsning                                                            |
| F01           | Tapt kommunikasjon mellom mottaker og brennerautomat | Kommunikasjonskabelen har ikke kontakt                          | Sørg for at konnektorene til kommunikasjonskabelen har god kontakt |
|               |                                                      | Defekt kommunikasjonskabel                                      | Bytt ut kommunikasjonskabelen                                      |
| F02           | Overopphetet mottaker (60 °C over romtemp.)          | Dårlig ventilasjon ved mottaker                                 | Ventilasjon ved mottaker forbedres                                 |
|               |                                                      | Mottakeren har kontakt med varme deler                          | Flytt mottakeren slik at den ikke har kontakt med varme deler      |
| F03           | Intern (mottaker) NTC-sensor virker ikke korrekt     | Defekt mottaker                                                 | Bytt ut mottakeren                                                 |
| F04           | Ekstern NTC-sensor virker ikke korrekt.              | Ekstern NTC-sensor eller ledning er defekt.                     | Skift NTC-sensoren eller skift ledning.                            |
| F05           | Intern sikkerhetsfeil                                | Defekt mottaker                                                 | Bytt ut mottakeren                                                 |
| F06           | Tapt kommunikasjon mellom sender og mottaker         | Senderen er utenfor mottakerens rekkevidde                      | Sørg for at senderen er i nærheten av mottakeren                   |
|               |                                                      | Hindringer mellom sender og mottaker som kan forstyrre signalet | Fjern eventuelle hindringer mellom sender og mottaker              |
|               |                                                      | For svak sendestyrke                                            | Kontroller sendestyrken (se Brukerveiledning, kap. 10)             |
| F08           | Ingen ionisering                                     | Ingen gnister                                                   | Sørg for at avstanden mellom elektrodene er 3-4 mm                 |
|               |                                                      |                                                                 | Bytt ut tennelektrodene                                            |
|               |                                                      | Ikke gass                                                       | Kontroller om det er gass                                          |
|               |                                                      |                                                                 | Ved bruk av PowerVent, kontroller om gassklaffen åpner             |
|               |                                                      | Dårlig flammeovergang hovedbrenner                              | Kontroller posisjon kubber/askekorn                                |
|               |                                                      |                                                                 | Fjern eventuelt støv fra brennerporter                             |
|               |                                                      | Dårlig flamme under ioniseringselektrode (kvelende flamme)      | Rutelister ikke riktig festet                                      |
|               |                                                      |                                                                 | Kontroller innstilling restriksjon og luftinntaksføring            |
|               |                                                      |                                                                 | Ved bruk av PowerVent, kontroller trykkinnstilling                 |
|               |                                                      | Ioniseringselektrode feil plassert                              | Plasser den på riktig sted                                         |

## Feilmeldinger

| Feilkode | Problem                                            | Mulig årsak                                                              | Løsning                                                  |
|----------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| F08      |                                                    | Ioniseringselektrode blokkert (mål ioniseringsstrøm ved > 0 og < 1,8 uA) | Fjern eventuell vermikulitt eller askekorn fra brenneren |
|          |                                                    | Defekt ioniseringselektrode (mål ioniseringsstrøm ved 0)                 | Bytt ut ioniseringselektroden                            |
| F12      | ESYS blir ikke frigitt                             | ESYS står i hard-lock                                                    | Vent i en halv time til ESYS tilbakestiller seg selv.    |
| F13      | Flammetap når bare hovedbrenneren er på            | Ingen gass                                                               | Kontroller gasstilførselen                               |
|          |                                                    | Defekt gass-regulerings-enhet (se "A" i Vedlegg 3, fig. 38)              | Bytt ut gass-reguleringsenheten                          |
|          |                                                    | Kveles pga. dårlig røykgasskanal                                         | Kontroller det konsentriske røykgasssystemet             |
|          |                                                    |                                                                          | Kontroller justering av apparatet                        |
|          |                                                    | Kveles ved bruk av PowerVent                                             | Kontroller trykkinnstillingen til PowerVent-systemet     |
|          |                                                    | 24-timers kontroll regulering                                            | Tilbakestill med fjernkontroll (se Powervent-veiledning) |
| F14      | Flammetap hvis begge brennere er på.               | Ingen gass                                                               | Kontroller gasstilførselen                               |
|          |                                                    | Defekt gassreguleringsenhet (se "A" i Vedlegg 3, fig. 38)                | Bytt ut gassreguleringsenheten                           |
|          |                                                    | Kveles pga. dårlig røykgasskanal                                         | Kontroller det konsentriske røykgasssystemet             |
|          |                                                    |                                                                          | Kontroller justering av apparatet                        |
|          |                                                    | Kveles ved bruk av PowerVent                                             | Kontroller trykkinnstillingen til PowerVent-systemet     |
| F15      | Ingen brennerautomat (se "C" i Vedlegg 3, Fig. 38) | Brennerautomaten har løsnet                                              | Fest brennerautomaten                                    |
|          |                                                    | Brennerautomaten er feil montert                                         | Monter brennerautomaten på riktig måte                   |
|          |                                                    | Pinner i konnektoren på gassreguleringsenheten er bøyd                   | Bøy dem slik at de blir rette                            |
|          | High limit error                                   | High limit bro defekt                                                    | Kontroller High limit bro ESYS                           |
| F16      | Hardware feil ESYS                                 | ESYS defekt (brennerautomat)                                             | Skift ESYS (brennerautomat)                              |
| F17      | Disable contact er lukket                          | Vindu står åpent (hvis denne kontakten finnes)                           | Lukk vinduet                                             |
|          |                                                    | Det er laget en bro over Disable-kontakten                               | Fjern broen på ESYS (brennerautomat)                     |
|          |                                                    |                                                                          |                                                          |

## Vedlegg 2 Tabeller

### Tabell 1: Medfølgende komponenter

| Del                                         | Antall                       |
|---------------------------------------------|------------------------------|
| Installasjonsveiledning                     | 1x                           |
| Brukerveiledning                            | 1x                           |
| Vedkubbesett/Steinsett                      | 1x                           |
| Glødemateriale                              | 1x                           |
| Restriksjonsspjeld                          | 1x                           |
| Fjernkontroll                               | 1x                           |
| Nettledning                                 | 1x                           |
| Betjeningsluke                              | 1x                           |
| Veggbøyle                                   | 1x                           |
| Montasjesett platå                          | Leveres separat              |
| Omrammingsjern                              | Leveres separat              |
| Reserve parkerskruer for montering av ruter | nx                           |
| Ekspansjonsbolter                           | 4x                           |
| Sekskantmutter M8                           | 4x                           |
| Skive M8                                    | 4x                           |
| Rørkopling 15 mm x G3/8"                    | 1x                           |
| Pipenøkkel 8 mm                             | 1x                           |
| Umbrakonøkkel 2.5 mm                        | 1x                           |
| Sugekopp                                    | 1x (bare 2-sidige apparater) |
|                                             |                              |

Tabell 2: Tekniske data

| Typebetegnelse(r)                                                                    | Metro 100XT/2-41 RCH, Metro 100XT/3-41 RCH                                                                                                                                                                                         |                      |                      |                      |                      |          |                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------|----------------------------------|
| Type apparat                                                                         | Innfelt montering                                                                                                                                                                                                                  |                      |                      |                      |                      |          |                                  |
| Forbrenning                                                                          | Lukket forbrenning                                                                                                                                                                                                                 |                      |                      |                      |                      |          |                                  |
| Type                                                                                 | C11, C31, C91                                                                                                                                                                                                                      |                      |                      |                      |                      |          |                                  |
| Kategori                                                                             | I <sub>2EK</sub> , I <sub>2ELL</sub> , I <sub>2H</sub> , I <sub>2E+</sub> , I <sub>2E</sub> , II <sub>2EK3B/P</sub> , II <sub>2H3+</sub> , II <sub>2H3B/P</sub> , II <sub>2E+3+</sub> , II <sub>2E3B/P</sub> , II <sub>1E2HC</sub> |                      |                      |                      |                      |          |                                  |
| Konsentrisk apparattilkobling                                                        | 200/130                                                                                                                                                                                                                            |                      |                      |                      |                      |          |                                  |
| Anvendelige konsentriske rørsystemer                                                 | DRU LAS ES-I 200/130, DRU LAS ES-E 200/150/100, DRU LAS ES-I 150/100, DRU PV-I 100/60                                                                                                                                              |                      |                      |                      |                      |          |                                  |
| Utførelse flammesikring                                                              | Adskilte tenn-/ioniseringsstifter                                                                                                                                                                                                  |                      |                      |                      |                      |          |                                  |
| Atmosfæresikring                                                                     | Nei                                                                                                                                                                                                                                |                      |                      |                      |                      |          |                                  |
| Trykkutligningsluke                                                                  | Ja                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                      |                      |                      |          |                                  |
| Ventilasjonsåpning omramming                                                         | 200 cm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                |                      |                      |                      |                      |          |                                  |
| Gasstype:                                                                            | Symbol                                                                                                                                                                                                                             | G25/<br>G25.3*       | G20                  | G30                  | G31                  | G150.1   | Unidad                           |
| Indirekte varmfunksjonalitet                                                         |                                                                                                                                                                                                                                    | Nei                  | Nei                  | Nei                  | Nei                  | Nei      |                                  |
| Direkte varmeavgivelse                                                               |                                                                                                                                                                                                                                    | 9,0                  | 9,6                  | 10,6                 | 9,1                  | 9,5      | kW                               |
| Indirekte varmeavgivelse                                                             |                                                                                                                                                                                                                                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -        | kW                               |
| Utslipp ved romoppvarming NO <sub>x</sub>                                            |                                                                                                                                                                                                                                    | 89,0                 | 88,4                 | 74,7                 | 84,6                 | 127,4    | mg/kWh <sub>input</sub><br>(GCV) |
| <b>Varmeavgivelse</b>                                                                |                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                      |                      |                      |          |                                  |
| Nominell varmeavgivelse                                                              | P <sub>nom</sub>                                                                                                                                                                                                                   | 9,0                  | 9,6                  | 10,6                 | 9,1                  | 9,5      | kW                               |
| Minimal varmeavgivelse (indikativ)                                                   | P <sub>min</sub>                                                                                                                                                                                                                   | 3,3                  | 4,3                  | 4,8                  | 4,1                  | 4,2      | kW                               |
| <b>Tekniske data</b>                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                      |                      |                      |          |                                  |
| Nom. belastning (Hs)                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                    | 12,0                 | 12,7                 | 13,7                 | 12,1                 | 12,6     | kW                               |
| Nom. belastning (Hi)                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                    | 10,8                 | 11,4                 | 12,6                 | 11,1                 | 11,3     | kW                               |
| Gassforbruk høyeste stilling                                                         |                                                                                                                                                                                                                                    | 1287                 | 1198                 | 386                  | 446                  | 2097     | L/h                              |
| Gassforbruk laveste stilling                                                         |                                                                                                                                                                                                                                    | 560                  | 587                  | 180                  | 212                  | 966      | L/h                              |
| Brennertrykk høyeste stilling                                                        |                                                                                                                                                                                                                                    | 18,1                 | 14,4                 | 28,0                 | 28,0                 | 6,0      | mbar                             |
| Brennertrykk laveste stilling                                                        |                                                                                                                                                                                                                                    | 3,5                  | 3,5                  | 6,0                  | 6,2                  | 1,5      | mbar                             |
| Brennerdyse                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                    | 2x ø1,70<br>1x ø1,50 | 2x ø1,70<br>1x ø1,50 | 2x ø1,15<br>1x ø0,95 | 2x ø1,15<br>1x ø0,95 | 3x ø4,00 | mm                               |
| Dyse for laveste stilling                                                            |                                                                                                                                                                                                                                    | J****                | J****                | J****                | J****                | J****    | mm                               |
| Effektklasse (EN613)                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                    | 1                    | 1                    | 1                    | 1                    | 1        |                                  |
| <b>Nyttig utbytte (NCV)**</b>                                                        |                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                      |                      |                      |          |                                  |
| Nyttig utbytte ved nominell varmeavgivelse                                           | η <sub>th,nom</sub>                                                                                                                                                                                                                | 82,9                 | 83,3                 | 84,7                 | 84,3                 | 84,7     | %                                |
| Nyttig utbytte ved minimal varmeavgivelse (indikativ)                                | η <sub>th,min</sub>                                                                                                                                                                                                                | 73,0                 | 77,6                 | 82,3                 | 78,3                 | 79,4     | %                                |
| <b>Ekstra strømforbruk</b>                                                           |                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                      |                      |                      |          |                                  |
| Ved nominell varmeavgivelse                                                          | e <sub>l,max</sub>                                                                                                                                                                                                                 | 0,0156               | 0,0156               | 0,0156               | 0,0156               | 0,0156   | kW                               |
| Ved minimal varmeavgivelse                                                           | e <sub>l,min</sub>                                                                                                                                                                                                                 | 0,0124               | 0,0124               | 0,0124               | 0,0124               | 0,0124   | kW                               |
| I hvilemodus                                                                         | e <sub>l,sg</sub>                                                                                                                                                                                                                  | 0,0026               | 0,0026               | 0,0026               | 0,0026               | 0,0026   | kW                               |
| <b>Effektkrav for den permanente pilotflammen</b>                                    |                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                      |                      |                      |          |                                  |
| Effektkrav for den permanente pilotflammen (hvis relevant)                           | P <sub>pilot</sub>                                                                                                                                                                                                                 | -                    | -                    | -                    | -                    | -        | kW                               |
| <b>Energieffektivitet</b>                                                            |                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                      |                      |                      |          |                                  |
| Energieffektivitetsindeks                                                            | EEl                                                                                                                                                                                                                                | 82                   | 83                   | 84                   | 84                   | 85       |                                  |
| Energieffektivitetsklasse                                                            |                                                                                                                                                                                                                                    | B                    | B                    | B                    | B                    | B        |                                  |
| <b>Type varmeavgivelse/regulering romtemperatur</b>                                  |                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                      |                      |                      |          |                                  |
| Ettrinns varmeavgivelse, ingen regulering av romtemperaturen                         |                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                      |                      |                      |          | Nei                              |
| To eller flere trinn som kan innstilles manuelt, ingen regulering av romtemperaturen |                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                      |                      |                      |          | Nei                              |
| Med mekanisk regulering av romtemperaturen med termostat                             |                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                      |                      |                      |          | Nei                              |
| Med elektronisk regulering av romtemperaturen                                        |                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                      |                      |                      |          | Ja                               |
| Med elektronisk regulering av romtemperaturen, samt dag-tidsbryter                   |                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                      |                      |                      |          | Ja                               |
| Med elektronisk regulering av romtemperaturen, samt uke-tidsbryter                   |                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                      |                      |                      |          | Ja                               |
| <b>Andre reguleringsalternativer</b>                                                 |                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                      |                      |                      |          |                                  |
| Regulering av romtemperatur, med deteksjon av nærvær                                 |                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                      |                      |                      |          | Ja***                            |
| Regulering av romtemperatur, med deteksjon av åpent vindu                            |                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                      |                      |                      |          | Ja***                            |
| Med funksjon for fjernkontroll                                                       |                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                      |                      |                      |          | Ja                               |

\* Dette apparatet er egnet til G25.3 med sammensetning i samsvar med NTA 8837.

\*\* Systemtelse.

\*\*\* Brukes ved hjelp av byggautomasjon.

\*\*\*\* Justeringsskrue.

Tabell 3: Fortrykk ved bruk av G30 og G31

| Land                                  | mbar |          |  |  |
|---------------------------------------|------|----------|--|--|
|                                       | G31  | G30/G31  |  |  |
| NL / DK / FI / NO / SE / HU / BA / GR | 30   | 30       |  |  |
| FR / BE / IT / PT / ES / GB / IE      | 37   | 28-30/37 |  |  |
| DE                                    | 50   | 50       |  |  |

## Lovlighet og betingelser for konsentrisk system med veggjennomføring

Tabell 4: Krav til justering av apparatet

| G20/G25/G25.3/G30/G31/G150.1           |                                                                    |          |                   |                    |                                                        |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|
| Samlet antall meter vertikal rørlengde | Samlet antall meter horisontal rørlengde (ekskl. veggjennomføring) | Se Bilde | Luftinntaksføring | Restriksjonsspjeld | Konfigurasjon er tillatt for gassfamilie <sup>4)</sup> |
| <sup>1)</sup> 0.8 - 4                  | 0                                                                  | 5a       | JA (1+3)*         | NEI                | I, II, III                                             |
| <sup>1)</sup> 0.8 - 4                  | > 0 - 4                                                            | 5a       | JA (2+3)          | NEI                | I, II, III                                             |
| <sup>1)</sup> 0.8 - 4                  | > 4 - 8                                                            | 5a       | JA (3)            | NEI                | I, II, III                                             |
| <sup>1)</sup> 0.5                      | 0                                                                  | 5b       | JA (2+3)          | NEI                | I, II, III                                             |
| <sup>1)</sup> 0.5                      | > 0 - 2                                                            | 5b       | JA (3)            | NEI                | I, II, III                                             |
| <sup>1)</sup> 0.5                      | > 2 - 3 <sup>5)</sup>                                              | 5b       | JA (3)            | NEI                | I, II                                                  |
| <sup>1) 3)</sup> 0                     | 0                                                                  | 5c       | JA (3)            | NEI                | I, II, III                                             |
| <sup>2)</sup> 0.8 - 4                  | 0                                                                  | 5d       | JA (2+3)          | NEI                | I, II, III                                             |
| <sup>2)</sup> 0.8 - 4                  | > 0 - 2 <sup>5)</sup>                                              | 5d       | JA (3)            | NEI                | I, II                                                  |

\* Fabriksinnstillinger: Luftinntaksføring (1+3) montert og restriksjonsspjeld ikke montert.

### !Merk

- <sup>1)</sup> Bruk kun konsentrisk rørsystem på 200/130 mm, inklusive veggjennomføring på 200/130 mm.
- <sup>2)</sup> Den vertikale lengden inklusive vinkel konsentrisk rørsystem 200/130 mm brukes, rett etter vinkelen reduseres det konsentriske rørsystemet til 150/100 mm inklusive veggjennomføring på 150/100 mm (maksimalt 2 meter horisontalt).
- <sup>3)</sup> Til denne løsningen må det brukes en veggjennomføring i ulakkert rustfritt stål.
- <sup>4)</sup> Gassfamilie I = G150.1. Gassfamilie II = G20, G25 og G25.3. Gassfamilie III = G30 og G31.
- <sup>5)</sup> Konfigurasjon IKKE tillatt for G30 og G31.

Tabell 5: Lovlighet og betingelser for konsentriske systemer med veggjennomføring

| G20/G25/G25.3<br>G30/G31<br>G150.1 | Samlet antall meter<br>horisontal rørlengde | Samlet antall meter vertikale og/eller skråstilte rørdeler |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
|                                    |                                             | 1 <sup>1)</sup>                                            | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ingen vinkler                      | 0                                           | B                                                          | B | B | C | C | C | D | D | D | E  | E  | E  |
| 2 vinkler                          | 0                                           | A                                                          | A | B | B | B | C | C | C | D | D  | D  | E  |
|                                    | 1                                           |                                                            | A | A | B | B | B | C | C | C | D  | D  |    |
|                                    | 2                                           |                                                            |   | A | A | B | B | B | C | C | C  |    |    |
|                                    | 3                                           |                                                            |   |   | A | A | B | B | B | C |    |    |    |
|                                    | 4                                           |                                                            |   |   |   | A | A | B | B |   |    |    |    |
|                                    | 5                                           |                                                            |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 3 vinkler                          | 0                                           | A                                                          | A | A | B | B | B | C | C | C | D  | D  | D  |
|                                    | 1                                           |                                                            | A | A | A | B | B | B | C | C | C  | D  |    |
|                                    | 2                                           |                                                            |   | A | A | A | B | B | B | C | C  |    |    |
|                                    | 3                                           |                                                            |   |   | A | A | A | B | B | B |    |    |    |
|                                    | 4                                           |                                                            |   |   |   | A | A | A | B |   |    |    |    |
|                                    | 5                                           |                                                            |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 4 vinkler                          | 0                                           | A                                                          | A | A | A | B | B | B | C | C | C  | D  | D  |
|                                    | 1                                           |                                                            | A | A | A | A | B | B | B | C | C  | C  |    |
|                                    | 2                                           |                                                            |   | A | A | A | A | B | B | B | C  |    |    |
|                                    | 3                                           |                                                            |   |   | A | A | A | A | B | B |    |    |    |
|                                    | 4                                           |                                                            |   |   |   | A | A | A | A |   |    |    |    |
|                                    | 5                                           |                                                            |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 5 vinkler                          | -                                           |                                                            |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |

■ = Situasjonen er ikke lovlig

<sup>1)</sup> minimumslengde



Tabell 6: Krav til justering av apparatet ved takgjennomføring

| G20/G25/G25.3/G30/G31G150.1 |                   |                                                               |                                                 |
|-----------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Situasjon                   | Luftinntaksføring | Restriksjonsspjeld (avstand<br>in mm)<br>G20/G25/G25.3/G150.1 | Restriksjonsspjeld (avstand i<br>mm)<br>G30/G31 |
| A                           | JA (2+3)          | INGEN                                                         | INGEN                                           |
| B                           | JA (1+3)          | 59                                                            | 70                                              |
| C                           | JA (1+3)          | 44                                                            | 55                                              |
| D                           | JA (1+3)          | 34                                                            | 45                                              |
| E                           | JA (1+3)          | 31                                                            | 40                                              |


**!Merk** Ved bruk av takgjennomføring uten vinkler må apparatet først kobles til et 0,8 meter konsentrisk, vertikalt rørsystem med en diameter på 200/130 mm. Etter den første meteren reduseres det konsentriske rørsystemet til en diameter på 150/100 mm inklusive takgjennomføring på 150/100 mm.

**!Merk** Ved bruk av takgjennomføring med vinkler må apparatet først kobles til et 0,8 meter konsentrisk, vertikalt rørsystem med en diameter på 200/130 mm. Det konsentriske rørsystemet skal ha en diameter på 200/130 mm. Rett etter den siste vinkelen reduseres det konsentriske rørsystemet til 150/100 mm inklusive takgjennomføring på 150/100 mm.


# Vedlegg 3 Bilder

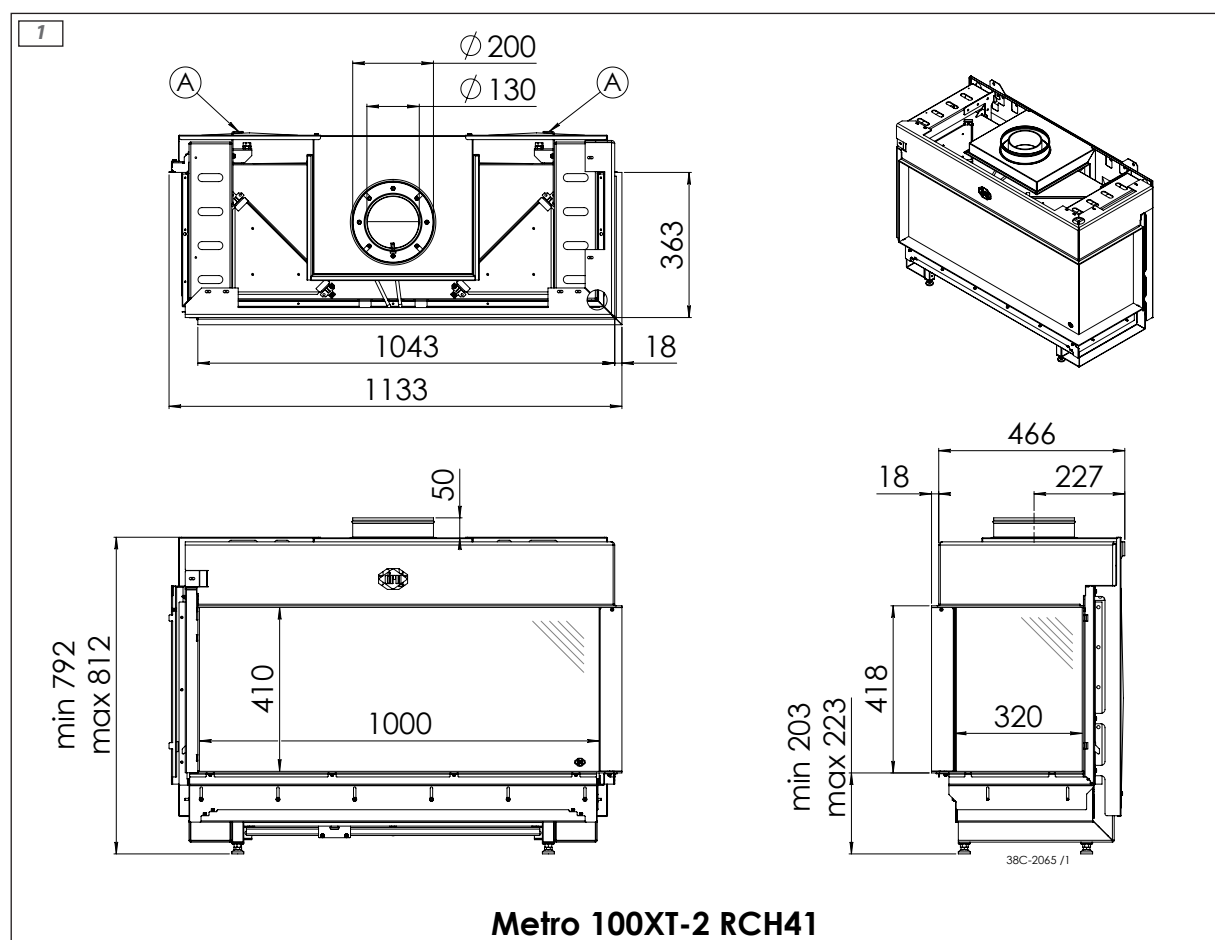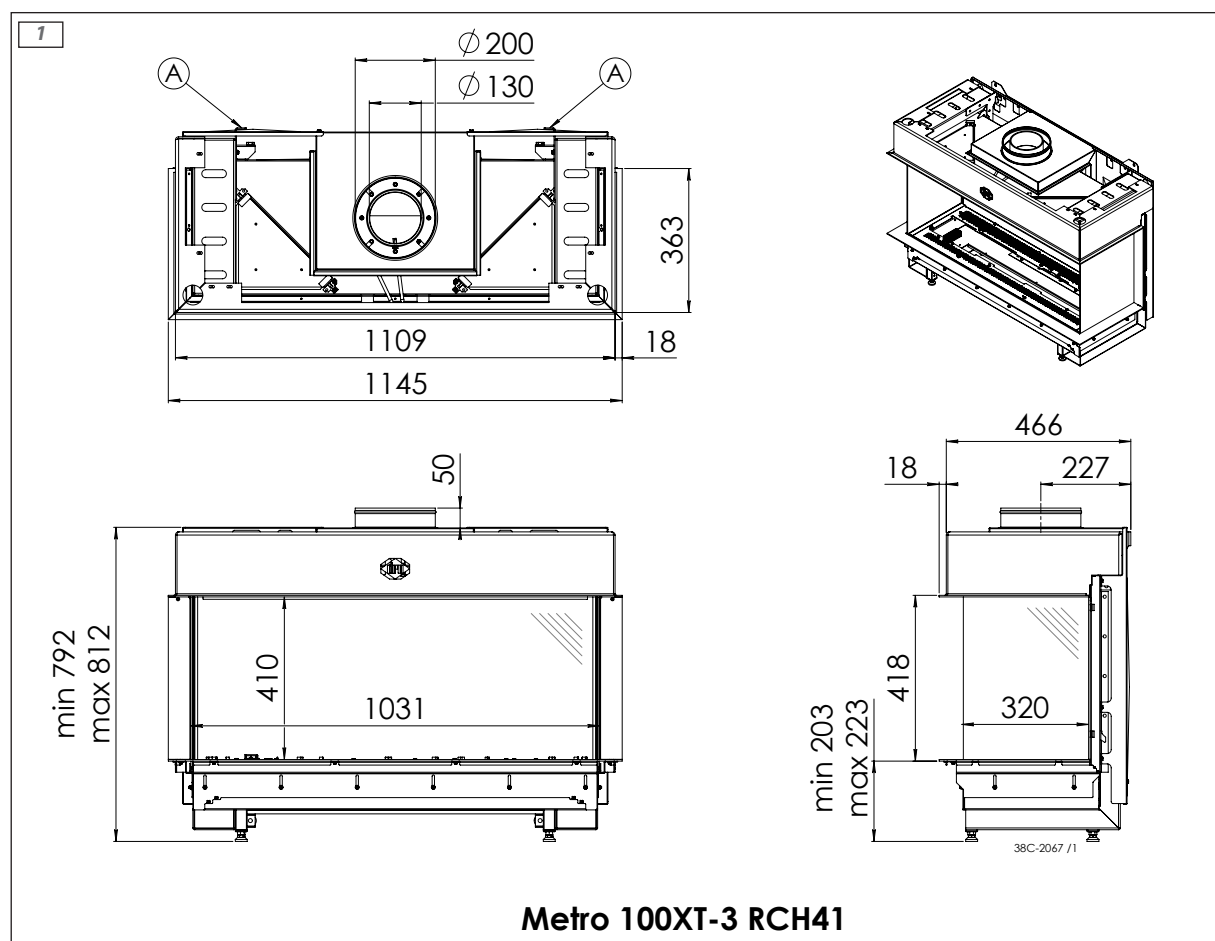




2

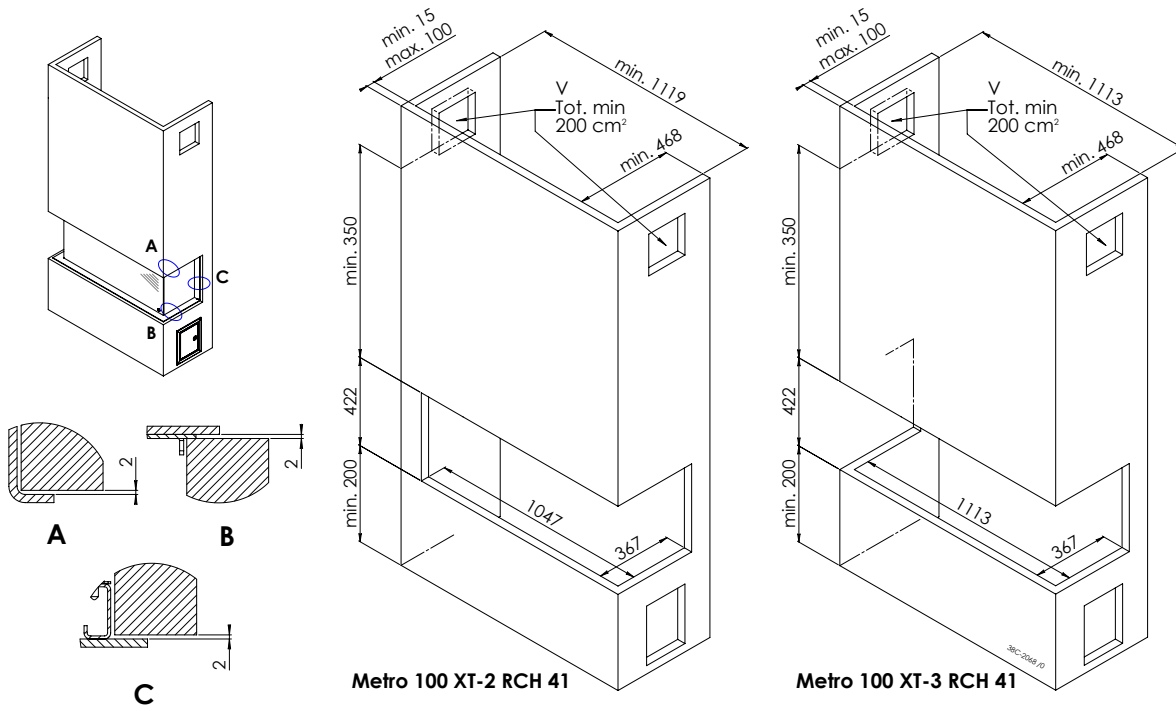


2a

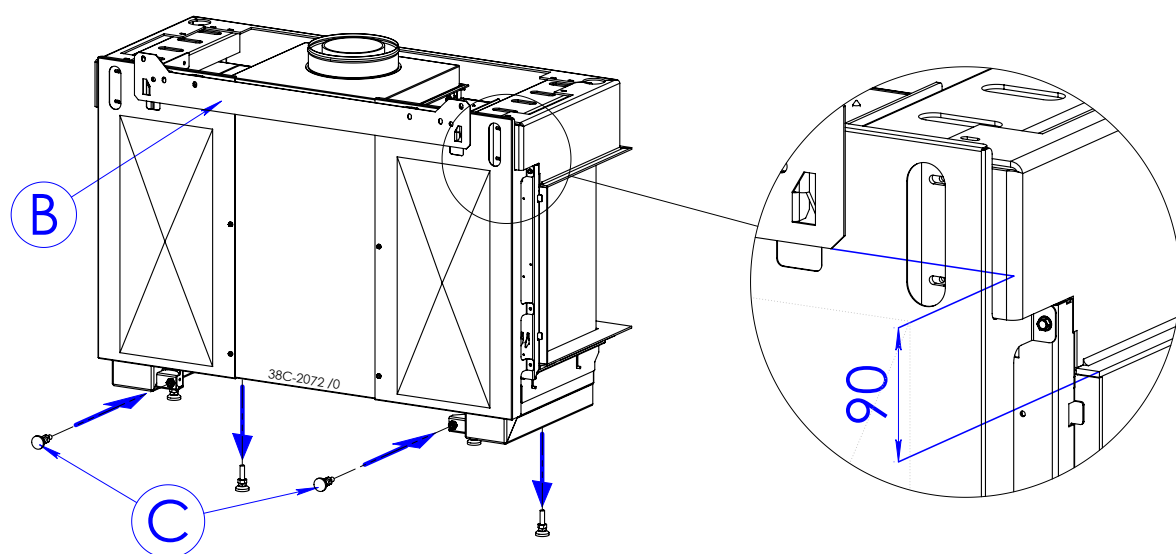






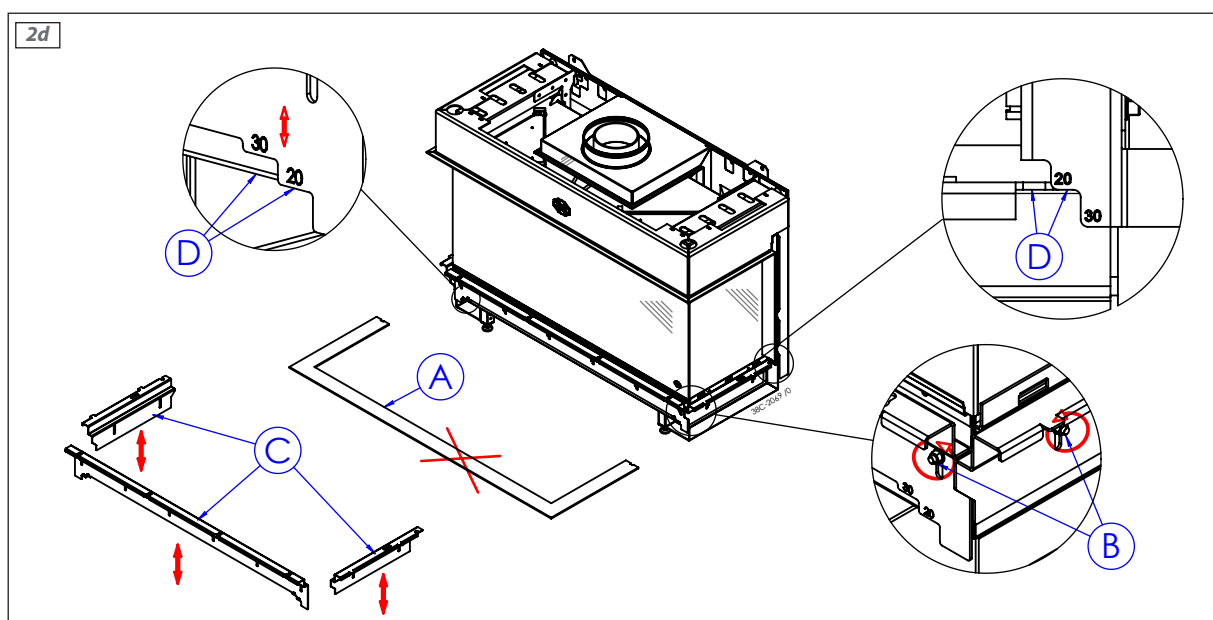
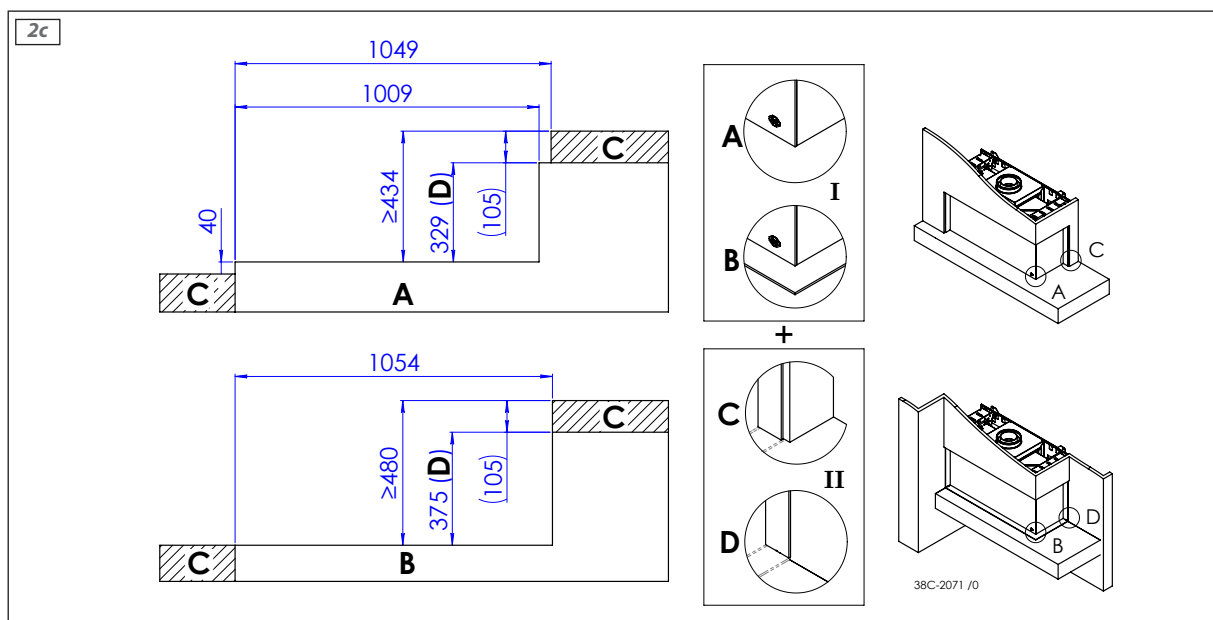
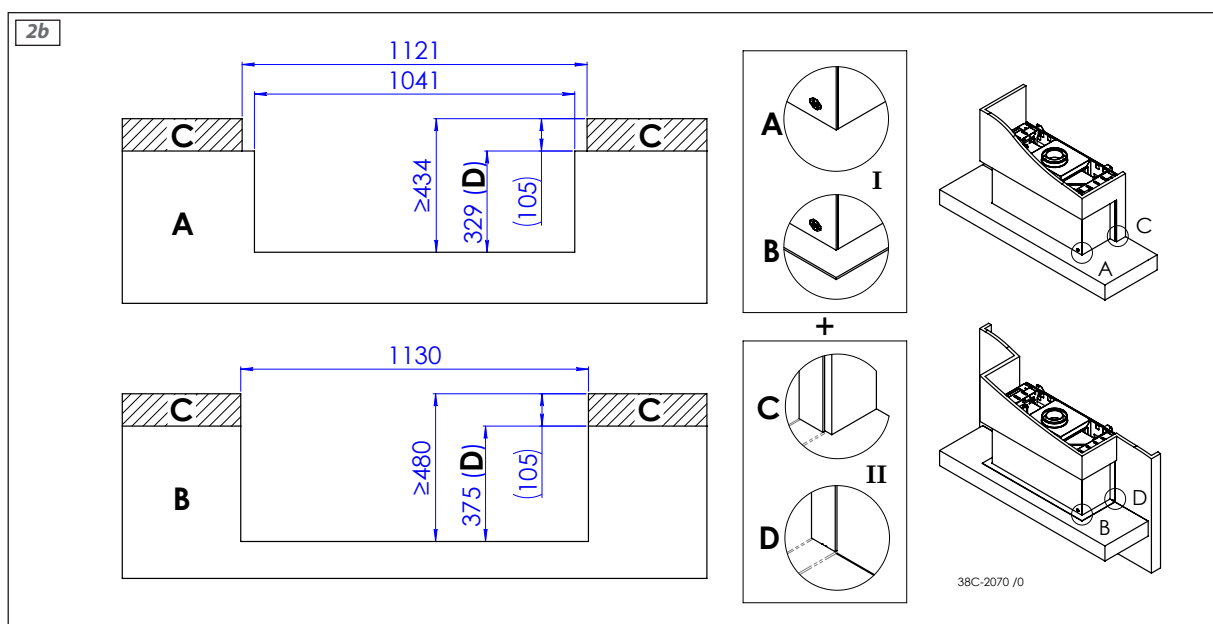




3

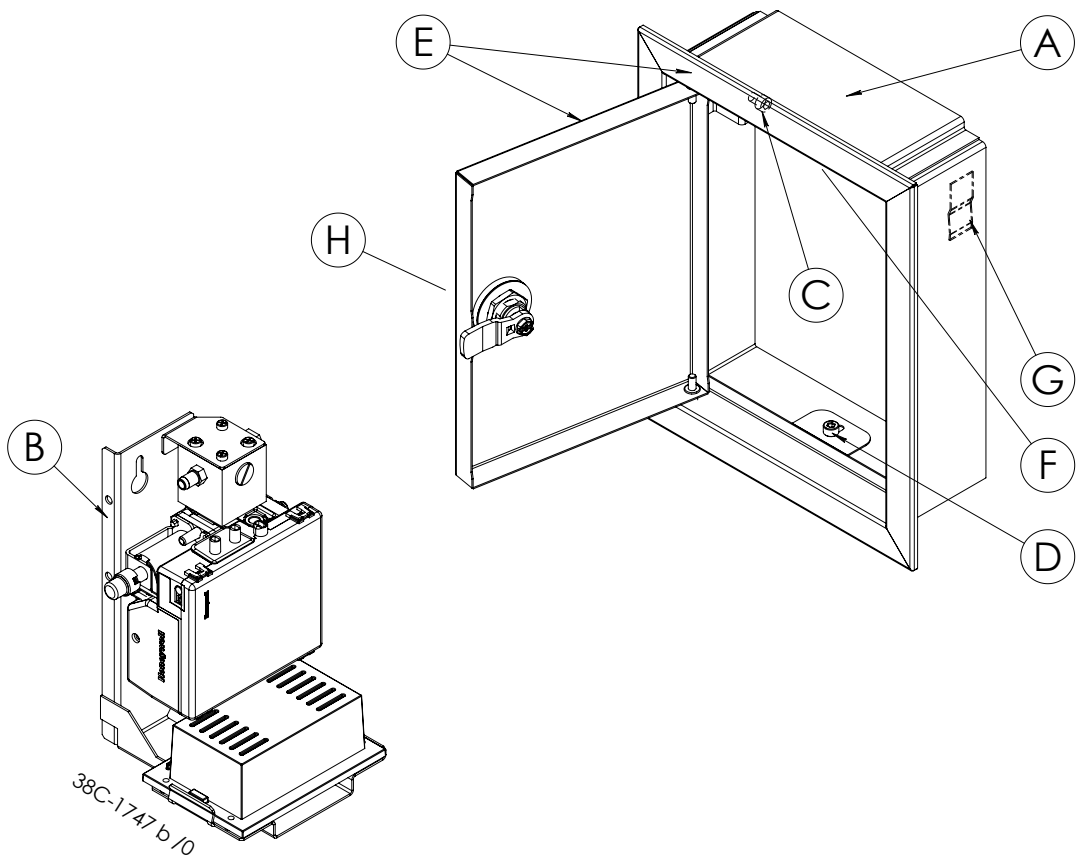


4

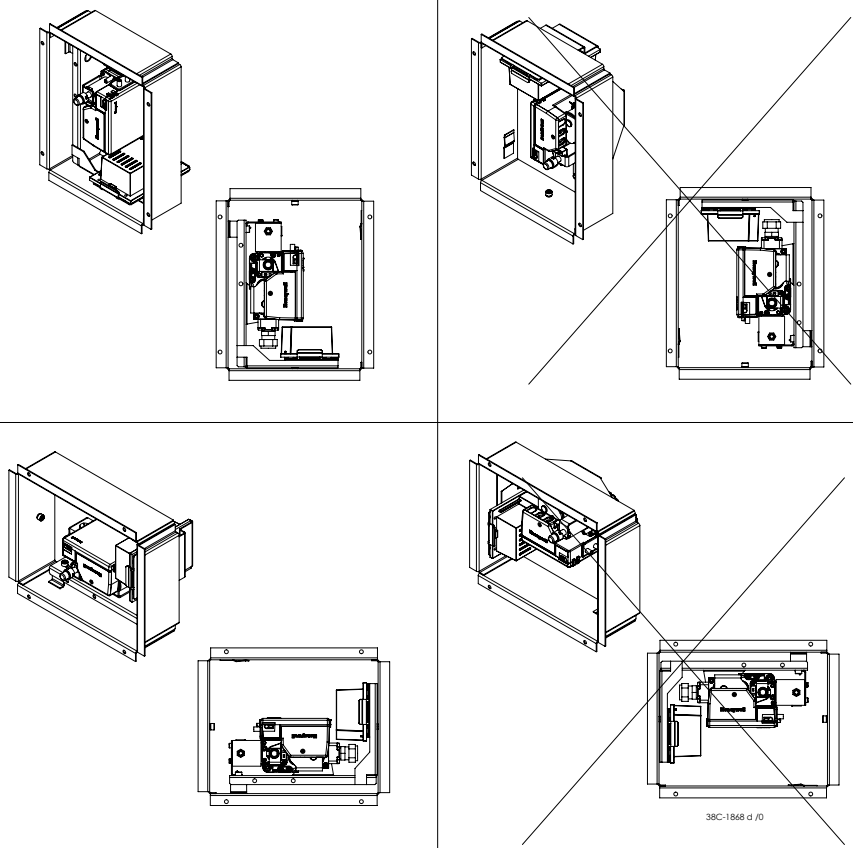

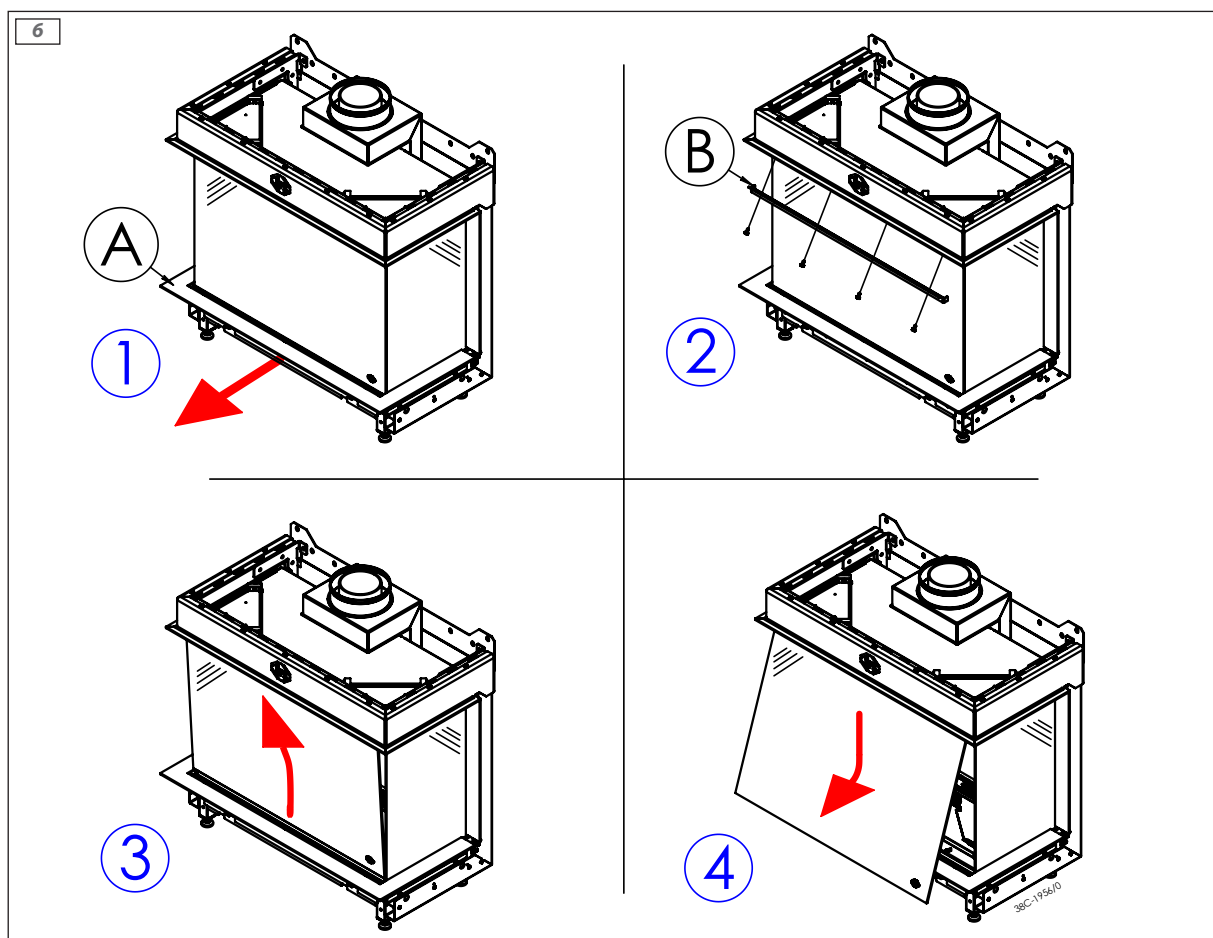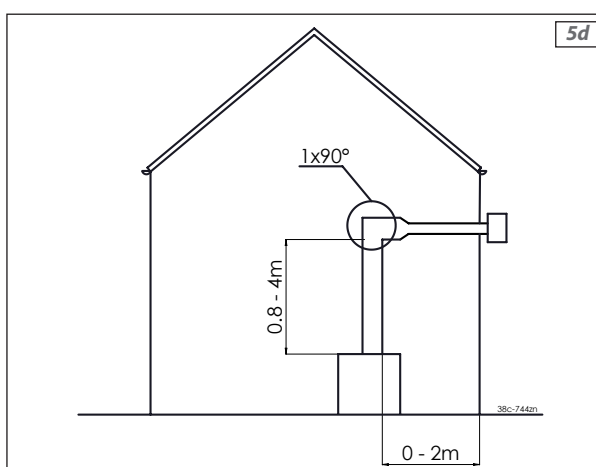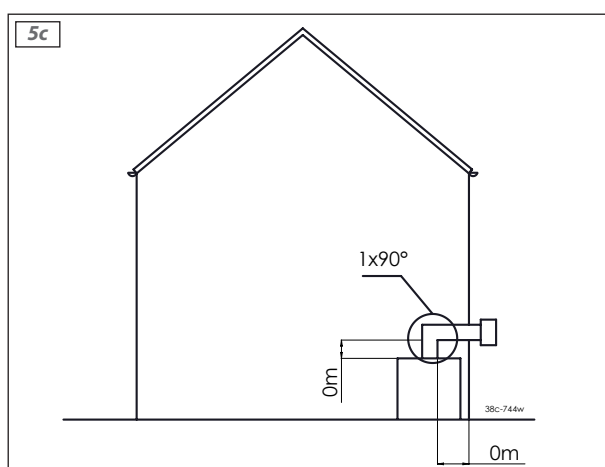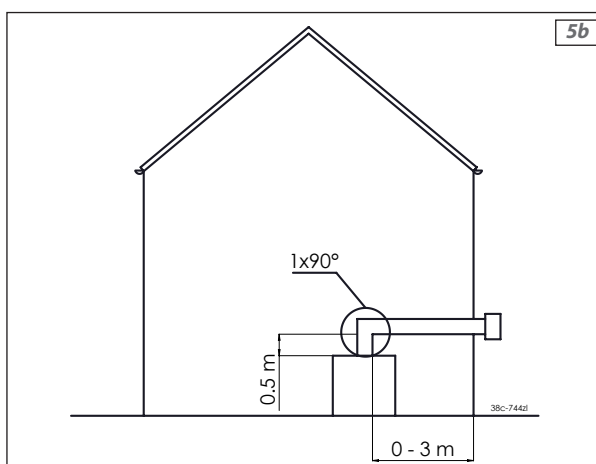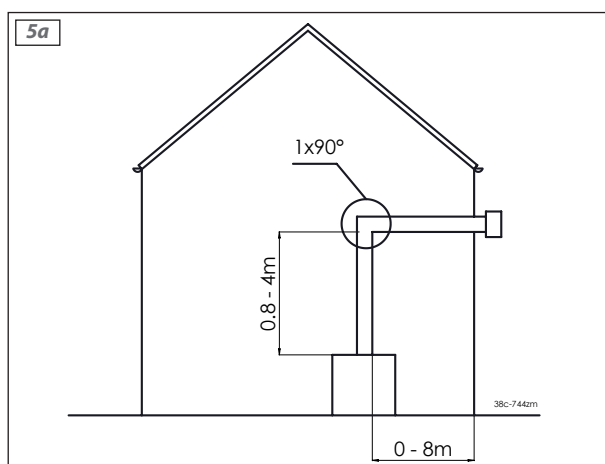

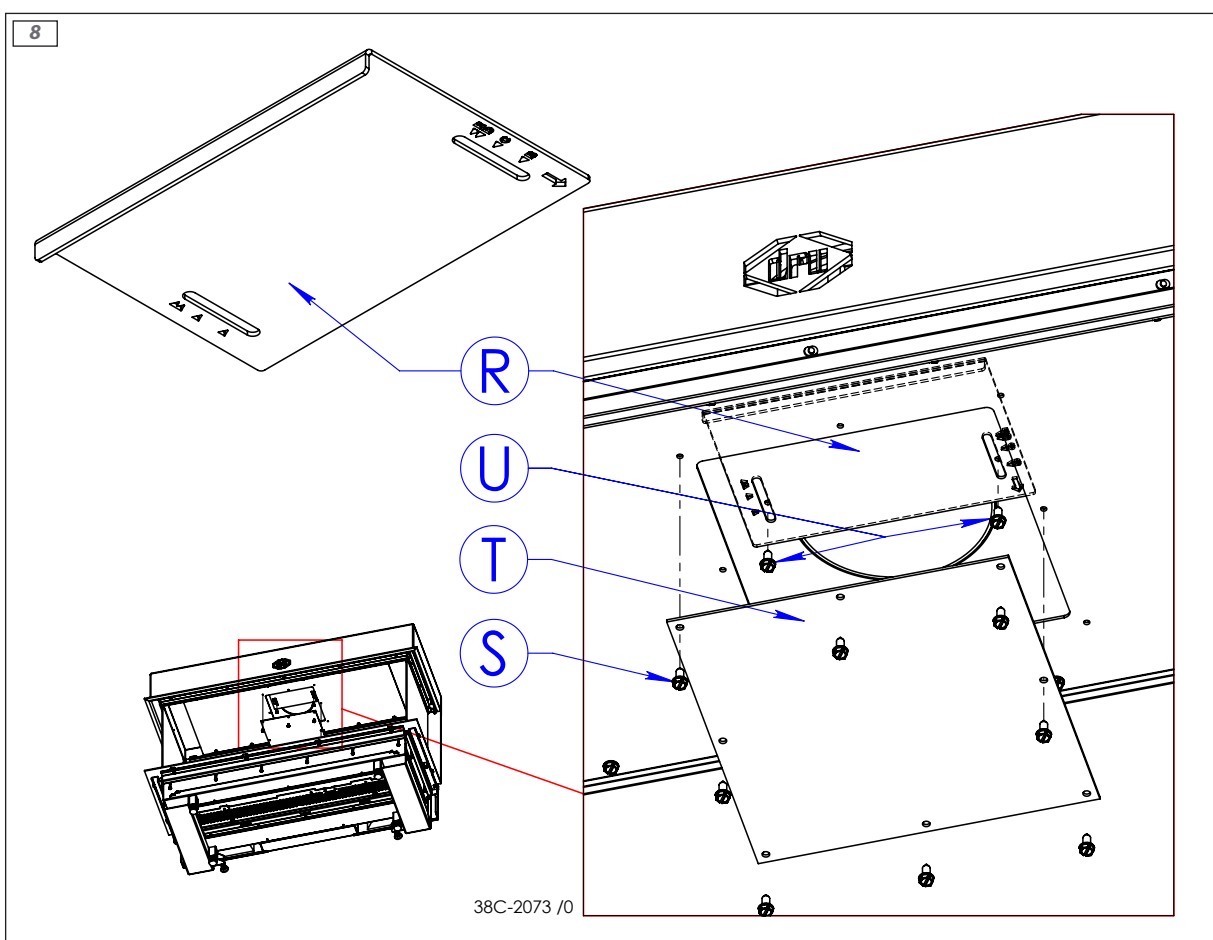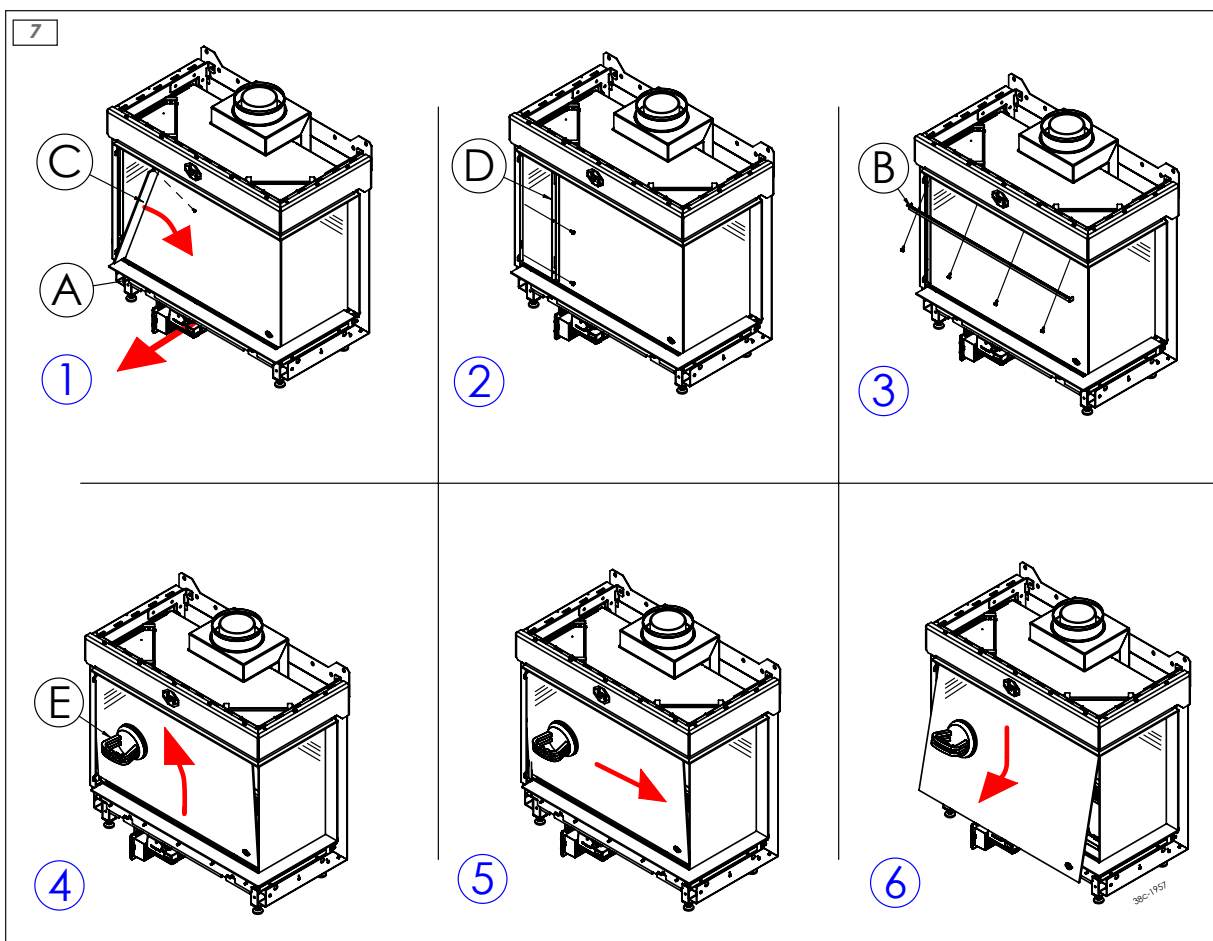

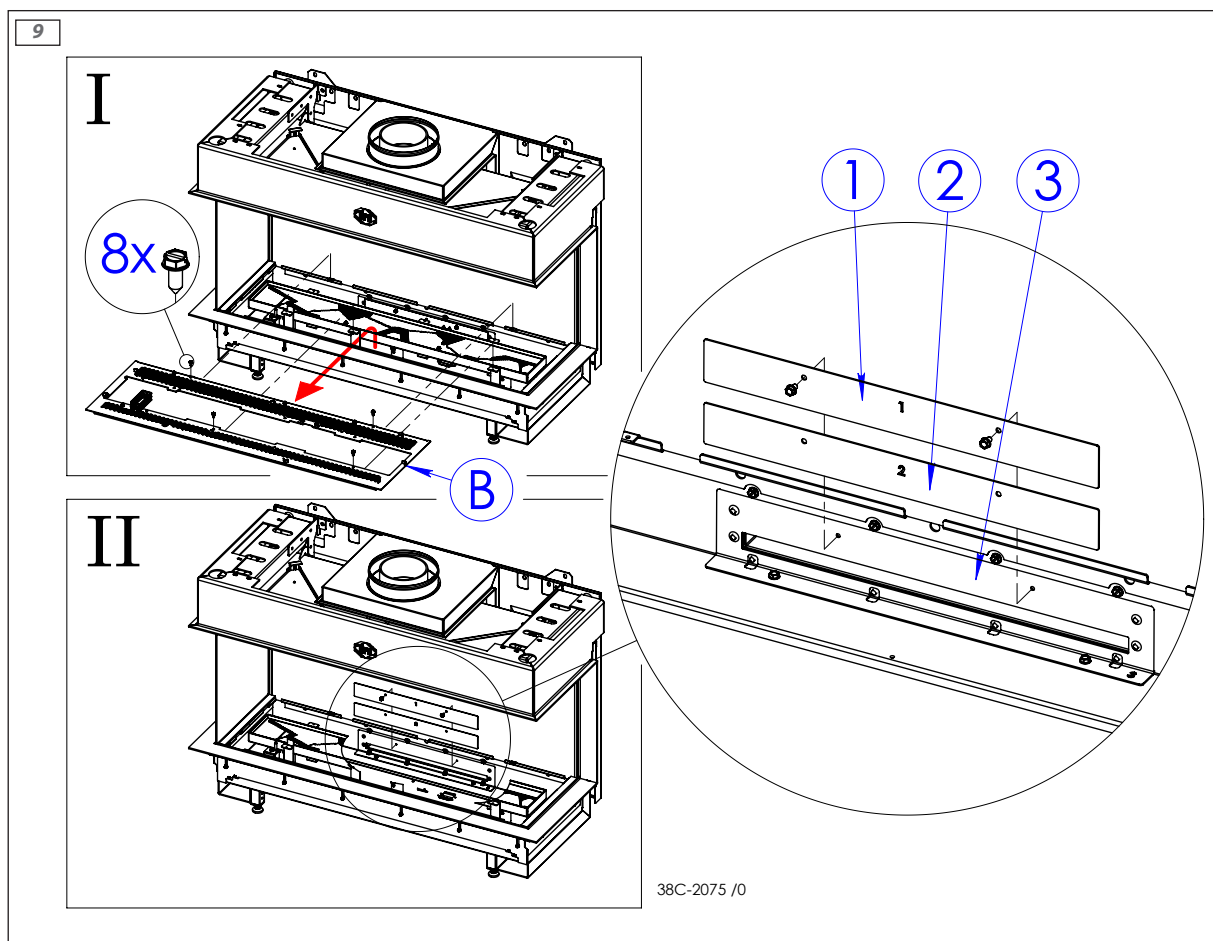







18



38p-0494



19

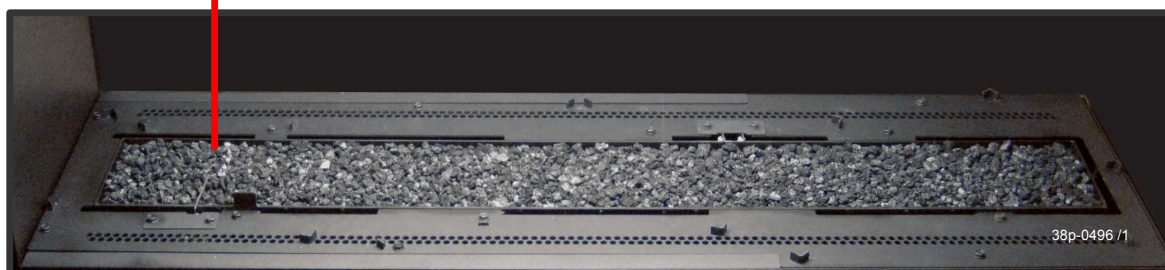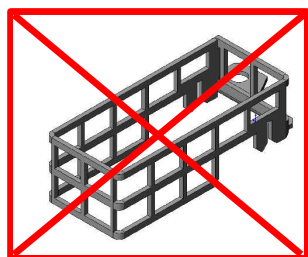

38p-0496 / 1







20

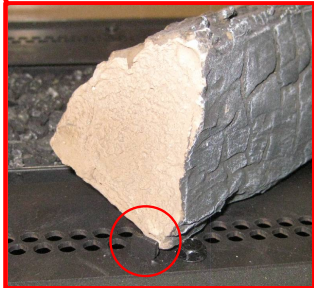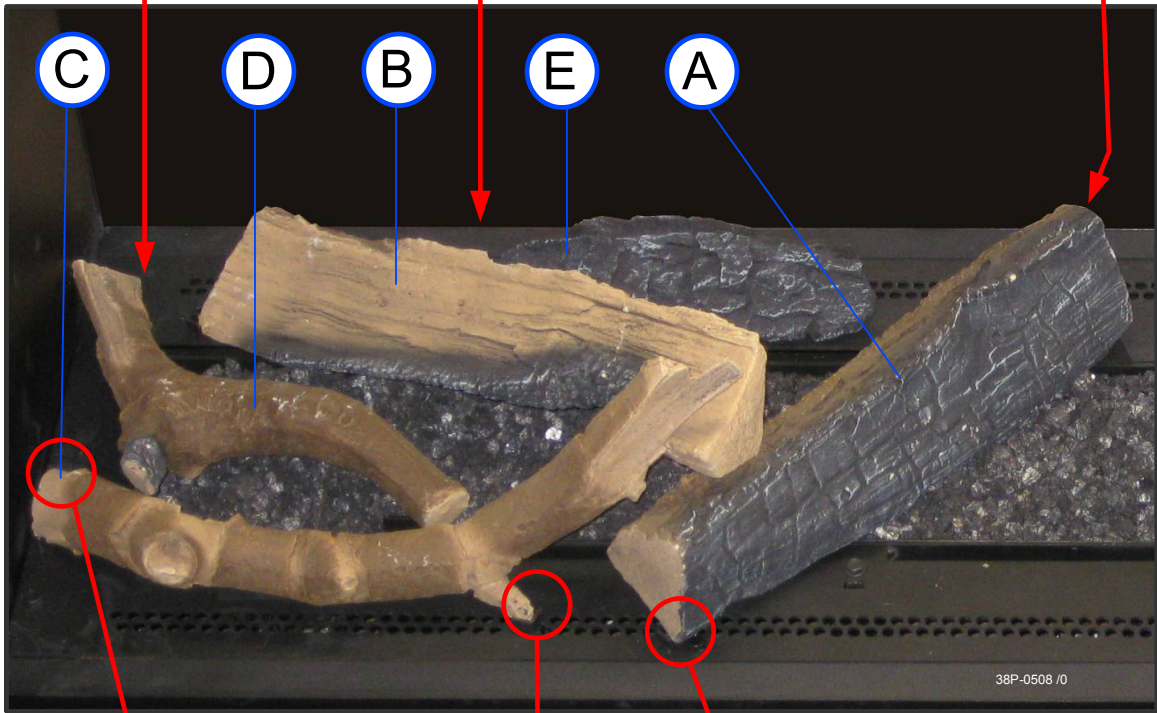




21

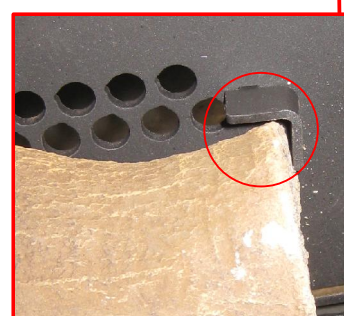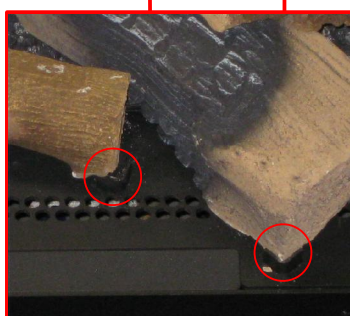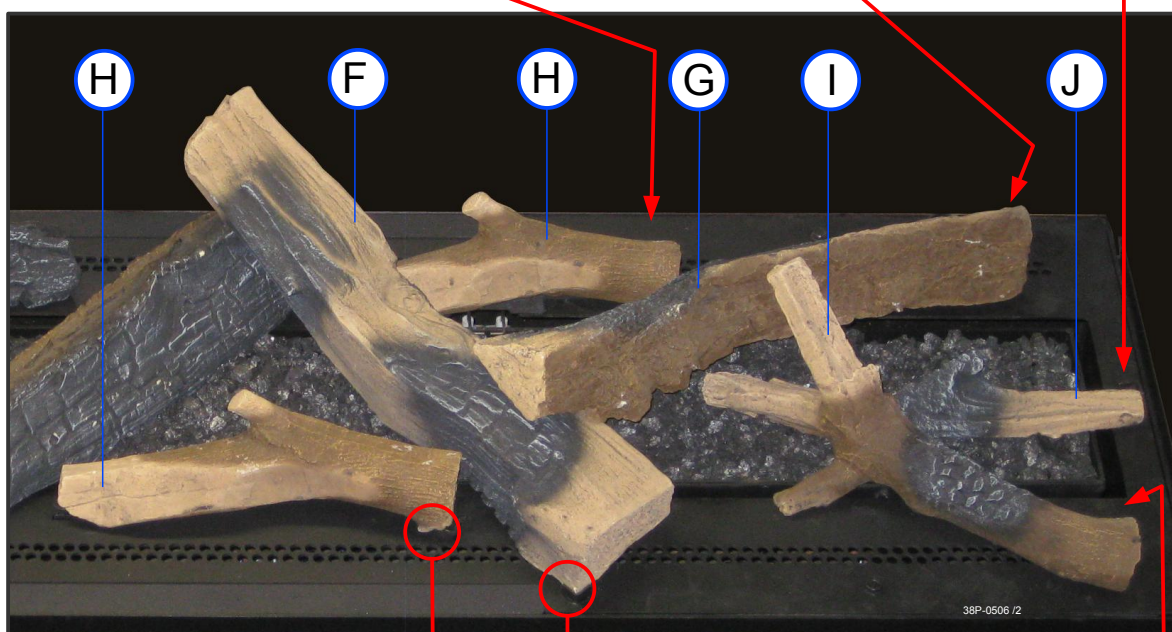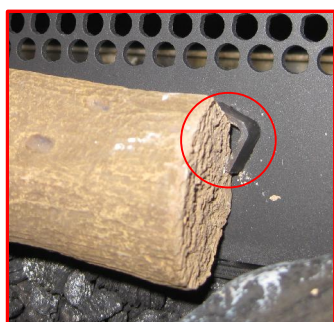


22



23

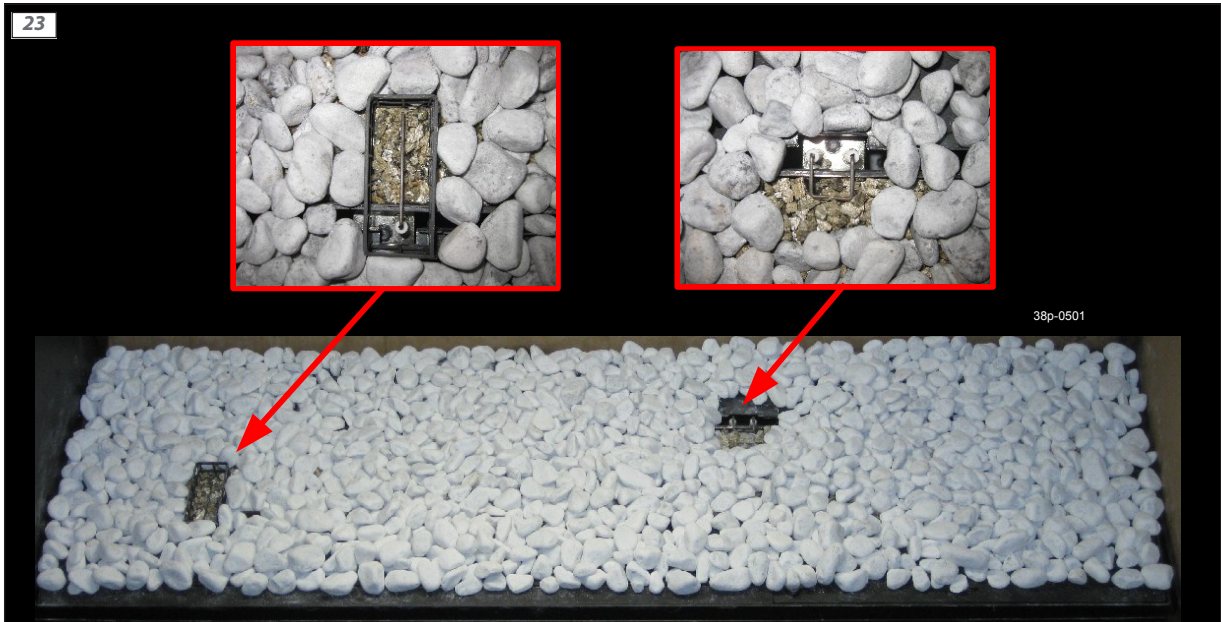


35

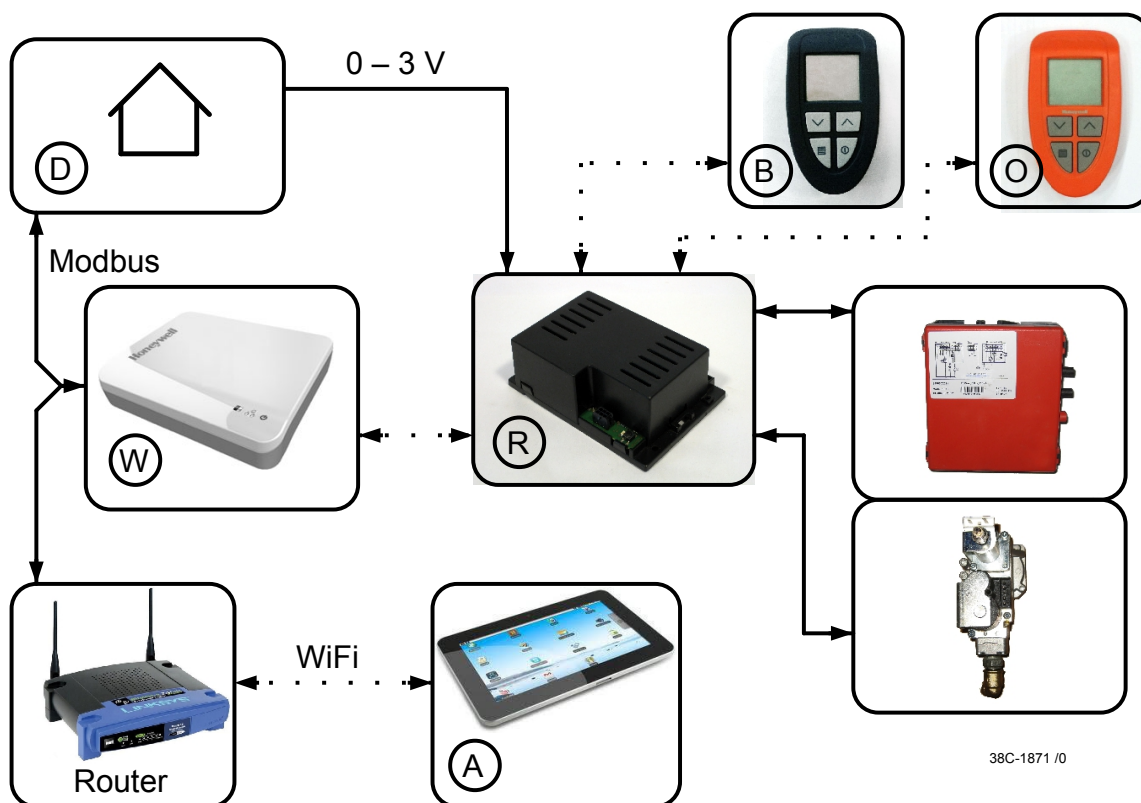

38C-1871 /0

36

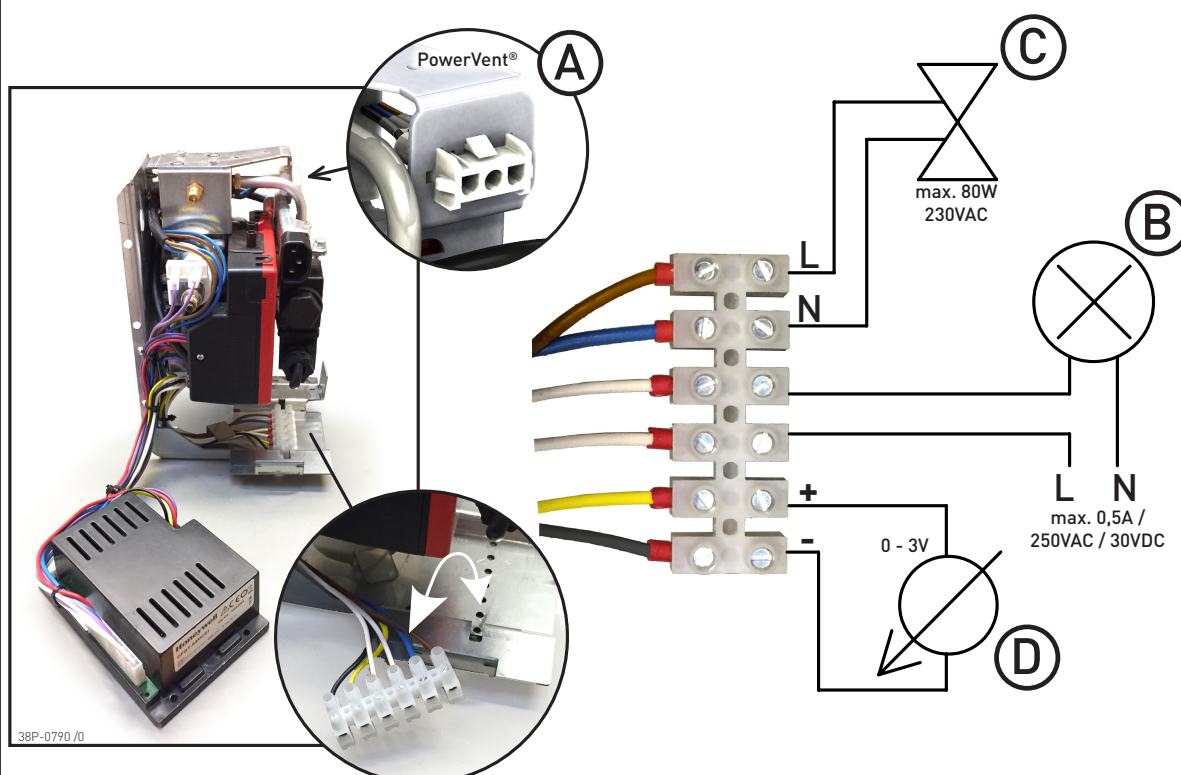

38P-0790 /0






37

| B1 🔥 |          |       |   |
|------|----------|-------|---|
| B    | U        | 🔥     | 🔌 |
| 1    | 0,00 VDC | 0%    | I |
| 1    | 0,08 VDC | 3%    | I |
| 1    | 0,16 VDC | 6%    | I |
| 1    | 0,23 VDC | 9%    | I |
| 1    | 0,30 VDC | 13%   | I |
| 1    | 0,37 VDC | 16%   | I |
| 1    | 0,43 VDC | 19%   | I |
| 1    | 0,49 VDC | 22%   | I |
| 1    | 0,55 VDC | 25%   | I |
| 1    | 0,61 VDC | 28%   | I |
| 1    | 0,66 VDC | 31%   | I |
| 1    | 0,71 VDC | 34%   | I |
| 1    | 0,76 VDC | 38%   | I |
| 1    | 0,81 VDC | 41%   | I |
| 1    | 0,86 VDC | 44%   | I |
| 1    | 0,90 VDC | 47%   | I |
| 1    | 0,94 VDC | 50%   | I |
| 1    | 0,98 VDC | 53%   | I |
| 1    | 1,02 VDC | 56%   | I |
| 1    | 1,06 VDC | 59%   | I |
| 1    | 1,10 VDC | 63%   | I |
| 1    | 1,14 VDC | 66%   | I |
| 1    | 1,17 VDC | 69%   | I |
| 1    | 1,20 VDC | 72%   | I |
| 1    | 1,24 VDC | 75%   | I |
| 1    | 1,27 VDC | 78%   | I |
| 1    | 1,30 VDC | 81%   | I |
| 1    | 1,33 VDC | 84%   | I |
| 1    | 1,36 VDC | 88%   | I |
| 1    | 1,39 VDC | 91%   | I |
| 1    | 1,41 VDC | 94%   | I |
| 1    | 1,44 VDC | 97%   | I |
| 1    | 1,47 VDC | 100%  | I |
|      | 1,98 VDC | Off > | O |
|      | 2,00 VDC |       | O |

38C-1903 /0

| B2 🔥 🔥 |          |       |   |
|--------|----------|-------|---|
| B      | U        | 🔥     | 🔌 |
| 1      | 0,00 VDC | 0%    | I |
| 1      | 0,08 VDC | 6%    | I |
| 1      | 0,16 VDC | 13%   | I |
| 1      | 0,23 VDC | 19%   | I |
| 1      | 0,30 VDC | 25%   | I |
| 1      | 0,37 VDC | 31%   | I |
| 1      | 0,43 VDC | 38%   | I |
| 1      | 0,49 VDC | 44%   | I |
| 1      | 0,55 VDC | 50%   | I |
| 1      | 0,61 VDC | 56%   | I |
| 1      | 0,66 VDC | 63%   | I |
| 1      | 0,71 VDC | 69%   | I |
| 1      | 0,76 VDC | 75%   | I |
| 1      | 0,81 VDC | 81%   | I |
| 1      | 0,86 VDC | 88%   | I |
| 1      | 0,90 VDC | 94%   | I |
| 1      | 0,94 VDC | 100%  | I |
| 2      | 0,98 VDC | 6%    | I |
| 2      | 1,02 VDC | 13%   | I |
| 2      | 1,07 VDC | 20%   | I |
| 2      | 1,10 VDC | 25%   | I |
| 2      | 1,14 VDC | 31%   | I |
| 2      | 1,17 VDC | 38%   | I |
| 2      | 1,20 VDC | 44%   | I |
| 2      | 1,24 VDC | 50%   | I |
| 2      | 1,27 VDC | 56%   | I |
| 2      | 1,30 VDC | 63%   | I |
| 2      | 1,33 VDC | 69%   | I |
| 2      | 1,36 VDC | 75%   | I |
| 2      | 1,39 VDC | 81%   | I |
| 2      | 1,41 VDC | 88%   | I |
| 2      | 1,44 VDC | 94%   | I |
| 2      | 1,47 VDC | 100%  | I |
| 2      | 1,98 VDC | Off > | O |
|        | 2,00 VDC |       | O |

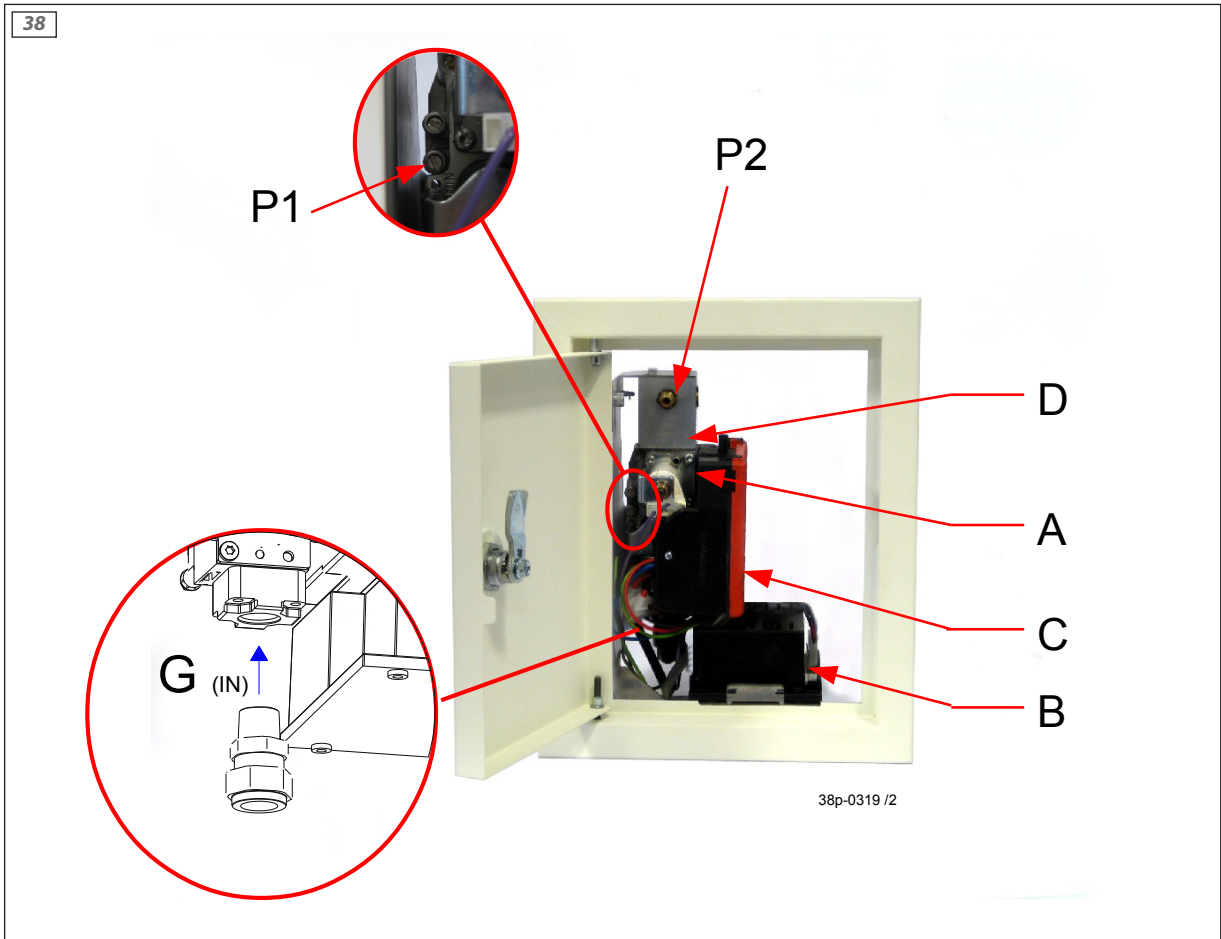

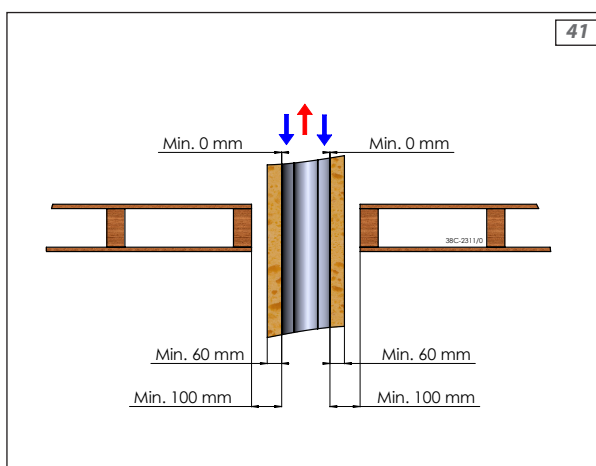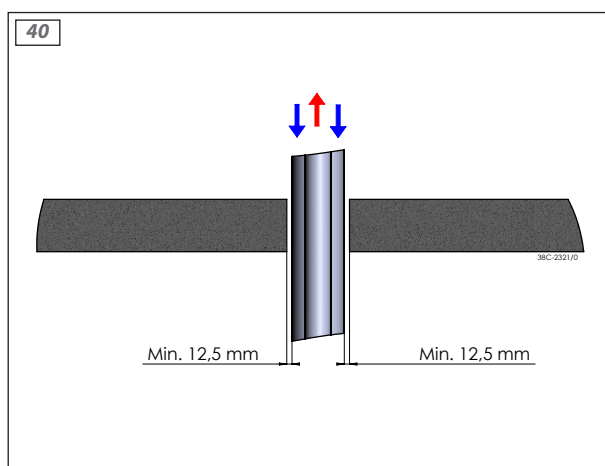









DRU Verwarming B.V.  
The Netherlands  
Postbus 1021, NL-6920 BA Duiven  
Ratio 8, NL-6921 RW Duiven